
PENTAX

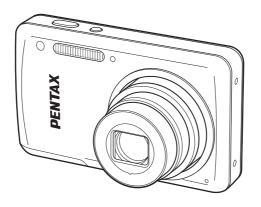

デジタルカメラ

Optio 51

使用説明書











カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使 用説明書をご覧ください。

はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラOptio S1をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

商標について

PENTAXおよびペンタックス、OptioおよびオプティオはHOYA株式会社の登録商標です。

SDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。

ArcSoftの名称およびそのロゴ は、ArcSoft Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。PRINT Image Matching、PRINT Image Matching III、PRINT Image Matching III、LE を Matching III を Matching II を Matching III を Matching III を Matching II を Matching III を Matching II を Matc

本機を使用するにあたって

- テレビ塔など強い電波や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気が発生する 場所では、記録データが消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラが誤 作動を起こす場合があります。
- 画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。
- カメラを明るい被写体に向けると、画像モニターに光の帯が現れることがあります。この現象はスミアといい、故障ではありません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り 扱いをしてください。

本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

本書ではSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードの ことをSDメモリーカードと表現しています。

ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



警告

このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を受ける可能性があることを示すマークです。



注意

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または 中程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があること を示すマークです。

本体について

/ 警告

- カメラの分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部が あり、感雷の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手を ふれないでください。感電の危険があります。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首 に掛けないようにご注意ください。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、す ぐに使用を中止し、バッテリーまたは充電用電源アダプターを取り外し たうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・ 感雷の原因となります。



- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけ どの恐れがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでくださ い。変色などの恐れがあります。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を 長時間持ち続けると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意く ださい。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中の 液晶が皮膚や目に付いたり、口に入らないよう十分にご注意ください。
- お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じるこ とがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を 受けてください。

充電用電源アダプターについて



- 充電用電源アダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用くだ さい。専用品以外をご使用になったり、指定以外の電源・電圧でご使用 になると、火災・感電・故障の原因になります。AC 指定電圧は、100-240Vです。
- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。

- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、す ぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相 談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、または お客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグを外し、使用を中止してくださ い。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。火災 の原因となります。

/ 注意

- 充電用電源アダプターの上に重いものを載せたり、落としたりしないでく ださい。もし充電用電源アダプターが傷んだら、当社お客様相談センター、 またはお客様窓口にご相談ください。
- コンセントに差し込んだまま、充電用電源アダプターの接続部をショー トさせたり、触ったりしないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となり ます。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となり ます。
- 充電用電源アダプターで充電式リチウムイオンバッテリー D-LI78以外の バッテリーは充電しないでください。発熱や爆発、故障の原因となりま す。

バッテリーについて

! 警告

- バッテリーは乳幼児の手の届かない所に保管してください。特に、口に 含むと感電の恐れがありますのでご注意ください。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こす らずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてくださ (1)

/! 注意

- このカメラでは、決められたバッテリー以外は使用しないでください。 バッテリーの爆発、発火の原因となることがあります。
- バッテリーは分解しないでください。無理に分解をすると、爆発や液漏 れの原因となります。

- 万一、カメラ内のバッテリーが発熱・発煙を起こしたときは、速やかに バッテリーを取り出してください。その際は、やけどに十分注意してく ださい。
- バッテリーの「+」と「-」の接点に、針金やヘアピンなどの金属類が 触れないようにご注意ください。
- バッテリーをショートさせたり、火の中へ入れないでください。爆発や 発火の原因となります。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こす恐 れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 発熱、発火、爆発の恐れがありますので、バッテリー使用の際は、下記 注意事項を必ずお守りください。
 - 1. 専用の充電用電源アダプターおよび専用の充電器以外では絶対に充電 しないこと。
 - 2. 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないこと。
 - 3. 変形や、ショートさせたり分解・改造をしないこと。

カメラや付属品は乳幼児の手の届かない場所に



- カメラや付属品を、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
 - 1. 製品の落下や不意の動作により、傷害を受ける恐れがあります。
 - 2. ストラップを首に巻き付け、窒息する恐れがあります。
 - 3. バッテリーや SD メモリーカードなどの小さな付属品を飲み込む恐れ があります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相 談ください。

取り扱い上の注意

お使いになる前に

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行 先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワー ルドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前に は、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してくだ さい。万一、カメラや記録媒体(SDメモリーカード)などの不具合によ り、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、画像や音声 などの記録内容の保証はご容赦ください。

バッテリーについて

- バッテリーをフル充電して保管すると、性能低下の原因になることがあります。特に高温下での保管は避けてください。
- バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微小の電流が流れて過放電になり、電池寿命を縮める原因となります。
- 充電は使用する当日か前日にすることをお勧めします。

持ち運びとご使用の際のご注意

- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。
- 強い振動、ショック、圧力などを加えないでください。オートバイ、車、 船などの振動からは、クッションなどでくるんで保護してください。
- カメラの使用温度範囲は0~40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ゴミや泥、砂、ほこり、水、有害ガス、塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- 破損や故障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さないでください。
- カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり画像モニターが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 三脚使用時は、ねじの締め過ぎに十分ご注意ください。
- このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。

お手入れについて

- 汚れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- レンズのほこりは、きれいなレンズブラシで取り去ってください。スプレー式のブロアーは、レンズを破損させる恐れがありますので、使用しないでください。

保管について

防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また高温多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通しのよい場所に、カメラケースから出して保管してください。

その他

- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めします。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用上の 注意」(p.38) をご覧ください。
- SDメモリーカードや内蔵メモリーに記録されたデータは、カメラやパソコン等の機能による消去やフォーマットを行っても、市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。データの取り扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。

目次

| | ご注意ください | |
|----|-----------------|----|
| | 取り扱い上の注意 | |
| | 目次 | 7 |
| | 本書の構成 | |
| | このカメラの楽しみ方 | 14 |
| | 主な同梱品の確認 | 17 |
| | 各部の名称 | |
| | 操作部の名称 | 19 |
| | 画像モニターの表示 | 20 |
| 準備 | | 29 |
| | ストラップを取り付ける | |
| | 電源を準備する | 31 |
| | バッテリーをセットする | 31 |
| | バッテリーを充電する | |
| | SDメモリーカードをセットする | 36 |
| | 撮影可能枚数 | |
| | 電源をON/OFFする | 40 |
| | 再生起動モード | 41 |
| | 初期設定をする | |
| | 言語を設定する | |
| | 日時を設定する | |
| 機能 | 共通操作 | 49 |
| | ボタンの機能を使用する | 50 |
| | □モード時 | 50 |
| | ▶モード時 | |
| | ▲モードと▶モードの切り替え | 54 |
| | カメラの機能を設定する | 55 |
| | メニューの操作のしかた | 55 |
| | √ − − | 50 |


| 静止画を撮影する | 64 |
|---|------|
| 標準的な撮影のしかた | 64 |
| 撮影モードを設定する | 67 |
| 顔検出機能を利用する | 69 |
| カメラまかせで撮影する(オートピクチャーモード) | 70 |
| お好みの設定で撮影する(プログラムモード) | 71 |
| 簡単撮影モードで撮影する(グリーンモード) | 72 |
| ズームを使って撮影する 暗いシーンを撮影する(夜景/夜景ポートレート/高感度 | 73 |
| 暗いシーンを撮影する(夜景/夜景ポートレート/高感度 | / |
| 花火/キャンドルライトモード) | 75 |
| 人物を撮影する(ポートレート/美肌モード) | 76 |
| 子供を撮影する(キッズモード) | 77 |
| ペットを撮影する(ペットモード) | 78 |
| レジャーシーンやスポーツを撮影する(スポーツ/ | |
| サーフ&スノーモード) | 79 |
| フレームをつけて撮影する (フレーム合成モード) | 80 |
| 室内で撮影する (パーティーモード) | |
| 文字を撮影する(テキストモード) | 82 |
| ミニチュア/HDRフィルターを使って撮影する | |
| セルフタイマーを使って撮影する | 84 |
| 連続して撮影する(連続撮影/高速連写) | |
| リモコン (別売) を使って撮影する | |
| 撮影のための機能を設定する | |
| ストロボの発光方法を選択する | 88 |
| ピントの合わせ方を選ぶ(フォーカスモード) | |
| 記録サイズを選択する | |
| 露出を補正する | |
| 明るさを補正する (D-Range設定) | 95 |
| ホワイトバランスを調整する | |
| 測光方式を設定する 感度を設定する | |
| 窓後で設定する 顔検出機能を切り替える | |
| 手ぶれ補正を設定する(Shake Reduction) | |
| クイックビューを設定するクイックビューを設定する | |
| シャープネスを設定する | |
| 彩度を設定する | |
| コントラストを設定する | |
| 日付写し込みを設定する | |
| 特定の機能をすばやく呼び出す | |
| 動画を撮影する | 100 |
| 動画を撮影する | |
| 動画の記録サイズとフレームレートを選択する | 111 |
| 動画の手ぶれ補正を設定する (Movie SR) | |
| | 1 12 |

| 設定を保存する(モードメモリ) | 113 |
|--------------------------------------|-----|
| 画像の再生と消去 | 115 |
| 再生する | |
| 静止画を再生する | |
| 動画を再生する | |
| 複数の画像を表示をする | |
| 再生機能を使う | |
| スライドショウで連続再生する | |
| 画像を回転表示する | |
| 再生画像を拡大する | |
| 消去する | |
| 1画像ずつ消去する | |
| 選択して消去する | |
| まとめて消去する | |
| 消去できないようにする(プロテクト) | |
| AV機器と接続する | 132 |
| 画像の編集と印刷 | 135 |
| 編集する | |
| 画像のサイズを変更する(リサイズ) | |
| 画像をトリミングする | |
| ミニチュア/HDRフィルターで加工する | |
| デジタルフィルターで加工する | |
| 赤目を補正する | 144 |
| フレームを合成する | 145 |
| 動画を編集する | 148 |
| 画像/音声をコピーする | 150 |
| DPOFを設定する | |
| 1画像ずつ設定する | |
| 全画像を設定する | 155 |
| 音声の録音と再生 | 157 |
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | 158 |
| ボイスレコーディングを設定する | 158 |
| 音声を録音する | |
| 音声を再生する | 159 |
| 画像に音声を付ける(ボイスメモ) | 161 |
| ボイスメモを録音する | 161 |
| ボイスメモを再生する | |

| カメラを設定する | 164 |
|--------------------------------|-----|
| SDメモリーカードをフォーマットする | 164 |
| サウンドの設定を変更する | 165 |
| 日時を変更する | 166 |
| ワールドタイムを設定する | 168 |
| 表示言語を変更する | |
| フォルダー名の付け方を変更する | 172 |
| ビデオ出力方式を選択する | |
| 画像モニターの明るさを設定する | |
| 節電機能を使う(エコモード) | 175 |
| オートパワーオフを設定する | |
| 起動画面を変更する | |
| センサー画素の欠けを補完する(ピクセルマッピング) | |
| 設定をリセットする | 179 |
| パソコンと接続する | 181 |
| パソコンと接続する | 182 |
| カメラのUSB接続モードを設定する | 182 |
| カメラとパソコンを接続する | 184 |
| パソコンからカメラを取り外す | 185 |
| 付属ソフトウェアを使用する | 186 |
| システム環境 | 186 |
| ソフトウェアのインストール | 187 |
| WindowsでMediaImpressionを使用する | |
| MacintoshでMedialmpressionを使用する | 192 |

| 各撮影モードの機能対応 | 196 |
|---------------------|-----|
| メッセージー覧 | 198 |
| こんなときは? | 200 |
| 初期設定一覧 | 202 |
| 都市名一覧 | 207 |
| 別売アクセサリー一覧 | |
| 主な仕様 | 209 |
| 索引 | 213 |
| アフターサービスについて | |
| 製品の点検と修理について | 219 |
| ペンタックスピックアップリペアサービス | |
| 字配便・郵便による修理受付 | 219 |

本書では、十字キーの操作を次のように表記しています。



操作説明中で使用されている表記の意味は次のとおりです。

| | 関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 |
|--------------|-------------------------------|
| XE | 知っておくと便利な情報などを記載しています。 |
| 注意 | 操作上の注意事項などを記載しています。 |
| ∆ モード | 静止画と動画の撮影をするモードです。 |
| ▶モード | 静止画と動画、音声を再生するモードです。 |

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 準備 -----

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作を説明しています。撮影をはじ める前に必ずお読みになり、操作をしてください。

2 機能共通操作 ------

各ボタンの機能やメニューの設定方法など、各機能に共通する操作を説明 しています。詳しい内容は、3章以降をご覧ください。

3 撮影 -----

さまざまな撮影方法や、撮影に関する機能の設定方法を説明しています。

4 画像の再生と消去 ------

静止画や動画をカメラやテレビで再生する方法と、カメラから消去する方 法を説明しています。

5 画像の編集と印刷 -----

撮影した静止画をカメラで編集する方法や、印刷するときの設定方法を説明しています。

6 音声の録音と再生 -----

音声の録音や静止画に音声(ボイスメモ)を追加する方法、音声の再生を 説明しています。

7 設定 -----

カメラの機能の設定方法を説明しています。

8 パソコンと接続する-----

カメラとパソコンのつなぎ方や、付属ソフトウェアのインストール方法と 概要を説明しています。

9 付録 ------

困ったときの対処方法や、別売品のご紹介などをしています。

1

2

3

4

5

6

7

8

a

このカメラの楽しみ方

Optio S1では、一般的な写真撮影のほか、シーンに応じたバリエーションに富んだ撮影がお楽しみいただけます。ここでは、Optio S1の特長的な機能とその楽しみ方をご紹介します。操作説明のページもあわせてご覧いただき、ぜひOptio S1の楽しさを味わってください。

撮影も再生も、カメラがナビゲートしてくれる!

Optio S1は、少ないボタンで操作ができるカンタン設計。いろいろな撮影シーンで最適な設定を選べる「撮影モード」(p.67) も、再生・編集を楽しむための「再生モード」(p.120、p.136) も、わかりやすいアイコンを選ぶだけでOK。各モードの機能や使い方は、画像モニターに表示されるガイドで確認できる親切設計です。



- モードパレットでモードを選ぶと、その説明を表示(p.67、p.120)。
- グリーンモードを使うと、標準設定で手軽に撮影可能 (p.72)。

人物撮影が得意!

Optio S1は、人物の顔を検出してピントや露出を合わせる「顔検出機能」を搭載。最大で16人の顔を検出するので、グループ写真もキレイに撮影できます。また、人物が笑顔になったら自動で撮影したり、まばたきしたことをお知らせすることもできるので、ベストショットがたくさん撮れます。

- 人物の顔を検出する顔検出機能 (p.69)。
- 人物をキレイに撮影する様々な撮影モード (p.76)。

フレームと合成して撮れる!



Optio S1では、撮影時にお好みのフレームを選んで合成することができます (p.80)。撮影した写真にあちろらフレームを合成するのも、もさにあるのOK!フレームの形や大きさともでは写体の位置を微調を縮小・拡大してともできます。フレームとはすることもできます。フレームといっていうンスが微妙に合わないません(p.145)。

● フレームを使った記念写真に。

カレンダー形式で表示できる!

Optio S1では、撮影した画像や動画を日付ごとにカレンダー形式で表示できます(p.119)。 再生したい写真や動画を、すばやく見つけることができます。


動画撮影の機能が充実!

Optio S1では、「Movie SR」機能を使って動画撮影時の手ぶれを補正することができます(p.112)。また、1280×720ピクセル(16:9)の高画質なハイビジョン動画(※)も撮影できます(p.111)。

- ※AV機器と接続して再生した場合は、通常の解像度で出力されます。ハイビジョンで見たいときは、パソコンへ転送して再生してください。
 - お子様やペットの成長記録に、躍動感あふれる動画撮影を (p.109)。


パソコンなしでも、カメラの中で楽しめる様々な機能が充実!

Optio S1は、パソコンに接続しなくても画像の再生や編集などが楽しめる様々な機能を搭載。パソコンを起動するのが面倒だな、というときでも、これ一台で撮影から画像加工、動画の編集までできます(p.136)。

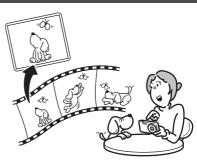

- リサイズ (p.136)、トリミング (p.137)、デジタルフィル ター (p.140)、赤目補正 (p.144) などの画像加工が可能。
- 動画の分割、静止画保存が可能 (p.148)。


主な同梱品の確認

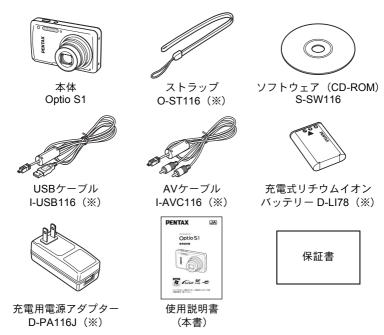


(※) の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」(p.208) をご覧ください。


各部の名称

前面

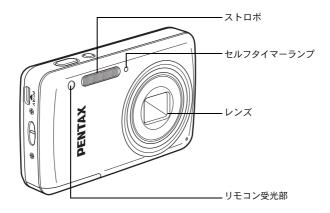


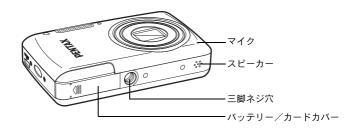

背面

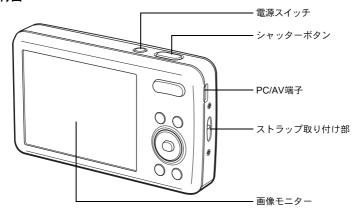

操作部の名称

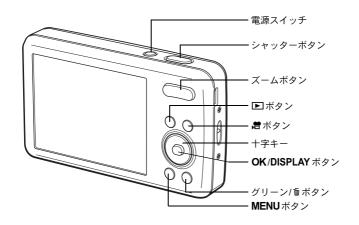



各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」 $(p.50 \sim 53)$ をご覧ください。

画像モニターの表示

ロモードの表示

撮影時には、撮影条件などが表示されます。**OK**/**DISPLAY** ボタンを押すと、画像モニターの表示が「通常表示」「ヒストグラム+情報表示」「情報表示なし」に切り替わります。


情報表示なし



撮影モードがlacksquare (グリーン) モードのときは、 右のように表示されます。OK/DISPLAY ボタンを押しても表示を切り替えることはできません (p.72)。



静止画撮影モード 通常表示

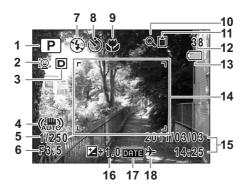

- 1 撮影モード (p.67)
- 2 顔検出モード (p.69)
- **3** D-Range設定 (p.95)
- **4** Shake Reduction設定 (p.102) **14** フォーカスフレーム (p.64)
- 5 シャッタースピード
- 6 絞り値
- **7** ストロボモード (p.88)
- **9** フォーカスモード (p.89)
- 10 デジタルズーム/インテリ ジェントズーム表示(p.73)

- 11 メモリー状態表示 (p.40)
- 12 撮影可能枚数
- 13 バッテリー残量表示 (p.35)
- 15 現在の日時 (p.46)
- 16 露出補正値 (p.94)
- **17** 日付写し込み設定中(p.106)
- 8 ドライブモード (p.84、p.85) 18 ワールドタイム設定中 (p.168)

※2の表示は、「▲撮影」メニューの「顔検出」の設定によって変わり ます。

| [<u>@</u>] | 「顔検出」が「オン」に設定されているとき |
|--------------|------------------------|
| <u>@</u> | 「顔検出」が「スマイル」に設定されているとき |

「オフ」に設定されているときは何も表示されません。

※3の表示は、「□撮影」メニューの「D-Range設定」の設定によって 変わります。

| Ē. | 「ハイライト補正」が☞(オン)に設定されているとき |
|----|--|
| 2 | 「シャドー補正」が☑(オン)に設定されているとき |
| D | 「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方が ♥ (オン) に設定されているとき |

「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方が□(オフ)に設定されているときは何も表示されません。


※4の表示は次のように変わります。

| (CHUA) | 「▲撮影」メニューの「Shake Reduction」がw(オン)に設定されているとき |
|--------|--|
| | 「Shake Reduction」が□(オフ)に設定されているとき(手ぶれの危険性があるときは、シャッターボタンを半押ししたときに▲♥が表示されます。) |

- ※ 5・6は、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。
- ※9は、フォーカスモードがAFに設定されているときにオートマクロ機能が作動すると♥が表示されます(p.89)。
- ※ 撮影モードによっては表示されない情報もあります。

静止画撮影モード ヒストグラム+情報表示/情報表示なし

「ヒストグラム+情報表示」ではA1~A18・B1が表示されます。「情報表示なし」ではB1のみ表示されます。

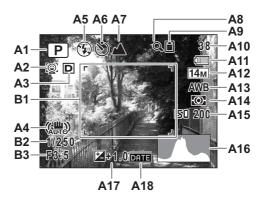

A1 撮影モード (p.67) **A11** バッテリー残量表示 (p.35) **A2** 顔検出モード (p.69) A12 記録サイズ (p.92) **A13** ホワイトバランス (p.96) A3 D-Range設定 (p.95) A4 Shake Reduction設定 (p.102) A14 測光方式 (p.98) **A5** ストロボモード (p.88) A15 感度(p.99) **A6** ドライブモード (p.84、p.85) **A16** ヒストグラム (p.26) **A7** フォーカスモード (p.89) **A17** 露出補正値(p.94) **A8** デジタルズーム/インテリ A18 日付写し込み設定中(p.106) ジェントズーム表示(p.73) **B1** フォーカスフレーム (p.64) **A9** メモリー状態表示 (p.40) B2 シャッタースピード **B3** 絞り値

※ A2の表示は、「▲ 撮影」メニューの「顔検出」の設定によって変わ ります。

| ſ | <u>[@]</u>] | 「顔検出」が「オン」に設定されているとき |
|---|--------------|------------------------|
| ſ | <u>@</u> | 「顔検出」が「スマイル」に設定されているとき |

「オフ」に設定されているときは何も表示されません。

※ A3の表示は、「▲撮影」メニューの「D-Range設定」の設定によっ て変わります。

| | 「ハイライト補正」が☑(オン)に設定されているとき |
|----------|--|
| E | 「シャドー補正」が☞(オン)に設定されているとき |
| D | 「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方が W (オン) に設定されているとき |

「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方が口(オフ)に設定さ れているときは何も表示されません。

※ A4の表示は次のように変わります。

A10 撮影可能枚数

| (AUTO) | 「 ♪ 撮影」メニューの「Shake Reduction」がw(オン)に設定されているとき |
|--------|---|
| | 「Shake Reduction」が \square (オフ)に設定されているとき(手ぶれの危険性があるときは、シャッターボタンを半押ししたときに $\Delta \Psi$ が表示されます。) |

- ※ B2・B3は、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。
- ※ 撮影モードが (オートピクチャー) のときは「情報表示なし」で も、シャッターボタンを半押しすると、A1の位置に選択されたモー ドが表示されます(p.70)。
- ※ 撮影モードによっては表示されない情報もあります。

▶モードの表示


再生時には、撮影したときの画像の情報が表示されます。**OK**/**DISPLAY** ボタンを押すと、表示が切り替わります。



再生モード 通常表示/ヒストグラム+情報表示

(説明のためにすべてを表示させたイラストで記載しています。)

撮影条件などを表示します。A1~A10は「通常表示」「ヒストグラム+情報表示」のいずれの場合も表示されます。B1~B7は「ヒストグラム+情報表示」のときにのみ表示されます。

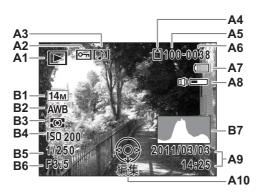

A1 再牛モード表示

▶:静止画(p.116)

□: 動画 (p.117) □: 音声 (p.159)

A2 画像プロテクト表示 (p.129)

A3 ボイスメモ表示 (p.162)

A4 メモリー状態表示 (p.40)

A5 フォルダー番号 (p.172)

A6 ファイル番号

A7 バッテリー残量表示 (p.35)

A8 音量表示

A9 撮影日時 (p.46)

A10 十字キーガイド表示

B1 記録サイズ(p.92)

B2 ホワイトバランス (p.96) **B3** 測光方式 (p.98)

B4 感度(p.99)

B5 シャッタースピード

B6 絞り値

B7 ヒストグラム (p.26)

- ※ A7·A9は、通常表示時に2秒間何もボタンを操作しないと消えます。
- ※ A8は、動画/音声/ボイスメモ再生中に音量調節をしているときの み表示されます (p.117、p.159、p.162)。
- ※ A10は「情報表示なし」時でも表示されますが、2秒間何もボタンを 操作しないと消えます。また「通常表示」「ヒストグラム+情報表示」 時に2秒間何もボタンを操作しないと、「編集」の文字のみ消えます。

ガイド表示

操作中は、画像モニターにボタン操作のガイドが次のように表示されます。

| A | 十字キー(▲) |
|----------|-----------------|
| ▼ | 十字キー(▼) |
| • | 十字キー(◀) |
| • | 十字キー(▶) |
| MENU | MENU ボタン |

| Q | ズームボタン |
|-------------|----------------|
| OK | OK/DISPLAY ボタン |
| SHUTTER | シャッターボタン |
| • /í | グリーン/面ボタン |

ヒストグラム

ヒストグラムとは、画像の明る さの分布を表したグラフです。 横軸は明るさ(左端は黒、右端 は白)を、縦軸は各明るさごと の画素数を示します。

撮影の前後にヒストグラムの形状を見ることで、画像の明るさと明暗差が適正かどうかを確認し、露出補正や撮り直しの判断に利用できます。



(暗い) ← 明るさ → (明るい)

露出を補正する ☞ p.94

画像の明るさを見る

画像の明るさが適正な画像では、グラフの山は中央にあります。しかし、暗い画像ではグラフの山は左側に偏り、明るい画像では右側に偏ります。

暗い画像



適正な明るさの画像



明るい画像



また、画像の中で、暗過ぎてヒストグラムの左端よりも左になる部分は真っ黒になり(黒つぶれ)、明る過ぎてヒストグラムの右端よりも右になる部分は真っ白になってしまいます(白とび)。


明暗差のバランスを見る

明暗差のバランスが取れた画像では、グラフの中央部がなだらかな山のピークになります。しかし、明暗差が激しく、中間的な明るさの部分が少ない画像では、左右に山のピークがあり、中央部分がくぼんだグラフになります。

1 準備

| ストラップを取り付ける | 30 |
|-----------------|----|
| 電源を準備する | 31 |
| SDメモリーカードをセットする | 36 |
| 電源をON/OFFする | 40 |
| 初期設定をする | 42 |


付属のストラップ(O-ST116)を取り付けます。

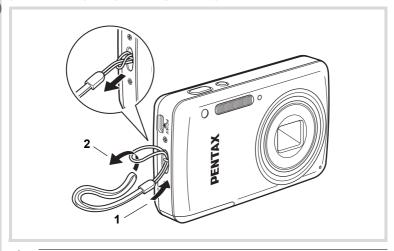

- オストラップの細いひもの部分を、本体のストラップ取り付け部に通す
- **2** ストラップの端を細いひもの輪にくぐらせて引き締める

バッテリーをセットする

付属の充電式リチウムイオンバッテリー(D-LI78)をセットします。

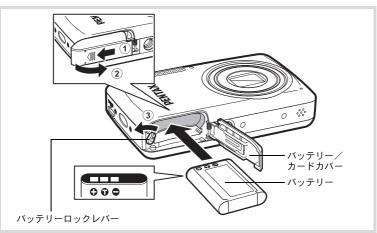

カメラの電源が切れていることを確認してから、バッテ リー/カードカバーを開ける

バッテリー/カードカバーを①の方向にスライドさせると、②の方向に開きます。

グバッテリーロックレバーを③の方向に押しながら、バッテリーのPENTAX ロゴ面をカメラの画像モニター側に向けて 挿入する

カメラの電池室内とバッテリーのマークの向きを合わせ、ロックされるまでバッテリーを挿入してください。



バッテリーは、必ずPENTAXロゴ面をカメラの画像モニター側に向けて挿入してください。逆向きに挿入すると、カメラの電源が入らないだけでなく、故障の原因にもなります。

3 バッテリー/カードカバーを閉じる

バッテリー/カードカバーを①と反対方向にスライドさせ、カチッと音がしてロックされたことを確認します。

はじめてご使用になるときは、バッテリーを充電してください。 (p.33)

バッテリーを取り出すとき


- **1** カメラの電源が切れていることを確認してから、バッテリー/カードカバーを開ける
- **2** バッテリーロックレバーを矢印③の方向に押す バッテリーが少し飛び出します。落とさないように気をつけて引き抜いてください。



- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI78 が、このカメラの専用バッテリーです。他のバッテリーを使用すると、カメラが破損し作動しなくなることがあります。
- ・バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると故障の 原因になります。
- バッテリーを半年以上長期保存する場合は、30分程度充電したあと、本体から外した状態で保管してください。
 その後、半年から1年ごとに再充電してください。また、高温になる場所は避け、できるだけ室温以下を保持できるような場所に保管してください。
- 長期間本体にバッテリーをセットしないと、日時の設定がリセットされることがあります。
- カメラを長時間連続で使用した場合、本体やバッテリーが熱くなっていることがありますのでご注意ください。

バッテリーを充電する

はじめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電池容量がなくなりました」というメッセージが表示されたときは、付属の充電用電源アダプター(D-PA116J)とUSBケーブル(I-USB116)を使用して、家庭用コンセントからバッテリーを充電します。

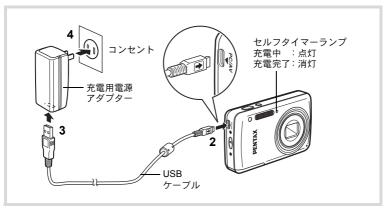

- 1 カメラにバッテリーがセットされていることを確認する
- 2 USBケーブル端子の⇒と、カメラのPC/AV端子の ◀マークを合わせて接続する
- 3 USBケーブルのもう一方の端子を充電用電源アダプターに接続する
- 4 充電用電源アダプターをコンセントに差し込む 充電中はカメラのセルフタイマーランプが点灯し、完了すると消灯します。
- **5** 充電用電源アダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルをカメラから外す



- 注意
- 付属の充電用電源アダプター D-PA116Jでは、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI78以外は充電しないでください。破損や発熱の原因となります。
- セルフタイマーランプが点滅する場合は、バッテリーの向きやケーブルの接続などを確認してください。
- 次の場合は新しいバッテリーと交換してください。
 - ・使用できる時間が短くなった場合(バッテリーの寿命)
 - ・正しく充電してもセルフタイマーランプが点灯しない、または点滅している場合(バッテリーの異常)



- ・充電時間は、最大で約140分です(周囲の温度や充電状態によって異なります)。周囲の温度が0~40℃の範囲で充電してください。
- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI78 は、別売のバッテリー充電 器D-BC78でも充電が可能です。
- ・USBケーブルをパソコンなどに接続して充電しないでください。
- 静止画撮影可能枚数と動画撮影・音声録音・再生時間の目安 (23℃・画像モニター点灯・専用バッテリーフル充電時)

| 静止画撮影可能枚数 ^{※1} (ストロボ使用率50%) | 動画撮影時間※2 | 音声録音時間※2 | 再生時間※2 |
|---|----------|----------|--------|
| 約180枚 | 約70分 | 約110分 | 約120分 |

- ※1 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件による目安であり、 使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:画像モニターON、 ストロボ使用率50%、23℃)
- ※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。



- 使用環境の温度が下がると、バッテリーの性能が低下することがあります。
- 海外旅行など長期のお出かけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。

・バッテリーの残量表示

画像モニターの表示で、バッテリーの残量が確認できます。

| 画像モニターの表示 | バッテリーの状態 |
|----------------|--------------------|
| □ (緑) | バッテリーがまだ十分に残っています。 |
| ■ (緑) | 少し減っています。 |
| ■(黄) | だいぶ減っています。 |
| ■ (赤) | 残量がほとんどありません。 |
| 「電池容量がなくなりました」 | メッセージ表示後、電源が切れます。 |

リサイクルについて



このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 ご使用済みの小型充電式電池を廃棄するときは、端子部に絶 縁テープを貼って、小型充電式電池リサイクル協力店へお持 ちください。

SDメモリーカードをセットする

1 準備 このカメラでは、市販のSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードが使用できます(本書では総称して「SDメモリーカード」と表記します)。撮影した画像や録音した音声は、カメラにセットしたSDメモリーカードに記録されます。SDメモリーカードをセットしていないときは、内蔵メモリーに記録されます(p.40)。




未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカードをフォーマットする」(p.164)をご覧ください。



- 撮影できる静止画の枚数や動画の記録時間は、使用するSDメモリーカードの容量と画像の記録サイズによって異なります (p.39)。
- SDメモリーカードにアクセス中 (データの記録や読み出し中) は、セルフタイマーランプが点滅します。

データバックアップのお勧め

SDメモリーカードや内蔵メモリーに記録されたデータは、故障などの原因でまれに読み出しができなくなることがあります。大切なデータは、パソコンなどを利用して別の場所に保存しておくことをお勧めします。

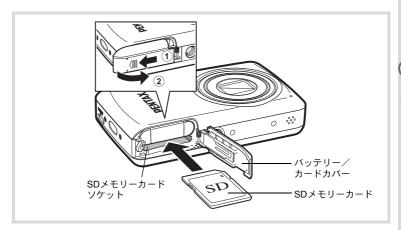

カメラの電源が切れていることを確認してから、バッテリー/カードカバーを開ける

バッテリー/カードカバーを①の方向にスライドさせると、②の方向に開きます。

- 2 SDメモリーカードのラベル面をカメラのレンズ側に向け、 カメラのSDメモリーカードソケットに挿入する カードはカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。カード
 - カードはカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。カードがしっかり入っていないと、データが正常に記録されないことがあります。

SDメモリーカードを取り出す

- カメラの電源が切れていることを確認してから、バッテリー/カードカバーを開ける
- **2** SDメモリーカードを中に押し込む SDメモリーカードが少し飛び出すので、引き抜いてください。

SDメモリーカード使用上の注意

• SDメモリーカードには、ライトプロテクト スイッチが付いています。スイッチを LOCK側に切り替えると、新たにデータを 記録できなくなり、カメラやパソコンで削 ライトプロテクト 除やフォーマットができなくなります。 スイッチ 画像モニターには畳と表示されます。



- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータの記録/再生中、またはUSBケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に 濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- SDメモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合がありますのでご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
 - (4) SD メモリーカードにデータを記録/読み出し中にカードを取り出したり、バッテリーを抜いたとき
- 長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。 必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップをするようにしてく ださい。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 保管は避けてください。
- 一部の書き込み速度の遅いSDメモリーカードでは、カードに空き容量があっても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影/再生時に動作が遅くなる場合があります。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを 当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせ ください。

撮影可能枚数

撮影した画像の記録サイズなどによってファイルサイズは異なり、SD メモリーカードや内蔵メモリーに記録できる枚数も異なります。


静止画の記録サイズの設定は、「凸撮影」メニューで行います。

記録サイズを選択する ☞ p.92

動画の記録サイズとフレームレートの設定は、「**増**動画」メニューで行います。

動画の記録サイズとフレームレートを選択する ☞p.111

SDメモリーカードや内蔵メモリーに記録できる撮影可能枚数/時間の目安については、「主な仕様」(p.210) をご覧ください。

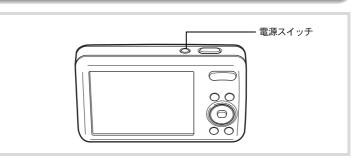

】 電源スイッチを押す

電源が入り、画像モニターが点灯します。

電源を入れると、レンズバリアが開き、レンズが前に繰り出します。 カメラの電源を入れたときに、「言語設定」あるいは「日時設定」の 画面が表示された場合は、p.42の手順に従って設定してください。

2 もう一度電源スイッチを押す

電源が切れ、画像モニターが消灯してレンズが収納されます。

静止画を撮影する ☞ p.64

カードチェック

電源を入れると、カードチェックが行われ、メモリーの状態が表示されます。


- SDメモリーカードがセットされています。画像 や音声は、SDメモリーカードに記録されます。
- SDメモリーカードがセットされていません。画像や音声は、内蔵メモリーに記録されます。
- SDメモリーカードのライトプロテクトスイッチがLOCKになっています(p.38)。画像や音声の記録はできません。

メモリー状態表示



再生起動モード

再生起動モードは、撮影をしないで、すぐに画像や音声を再生したい ときに使用します。

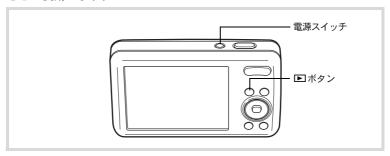

レンズは収納されたまま画像モニターが点灯し、再生モードで起動します。



再生モードで起動後に**□**モードへ切り替えるときは、**□**ボタンを押すかシャッターボタンを半押ししてください。

静止画を再生する ☞ p.116


初期設定をする

1 準備 カメラの電源を入れて「Language/言語」画面が表示されたら、下記の「言語を設定する」の手順で言語を「日本語」に、「日時を設定する」 (p.46) の手順で現在の日時を設定してください。

設定した言語と日時はあとから変更することもできます。操作方法は下記のページをご覧ください。

- ・ 言語を変更したいとき:「表示言語を変更する」(☞p.171)
- 日時を変更したいとき: 「日時を変更する」 (☞p.166)

言語を設定する

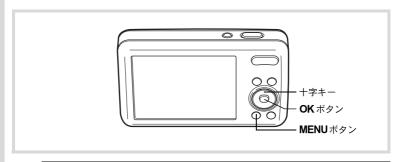

オ字キー (▲▼ ◀▶) で「日本語」を 選ぶ

| Language/ | 言語 | |
|------------|---------|----------|
| English |]本語 | Türkçe |
| Français I | Dansk | Ελληνικά |
| Deutsch S | Svenska | Русский |
| | Suomi | ไทย |
| | Polski | 한국어 |
| Italiano (| Čeština | 中文繁體 |
| | Magyar | 中文简体 |
| MENU取消 | | OK)決定 |

2 OK ボタン を押す

(10

日本語の「初期設定」画面が表示されます。「現在地」が「東京」、「夏時間」がISS に設定されていたら、手順3に進みます。 それ以外の設定になっていたら、「現在地と夏時間を設定する」(p.45)に進んでくださ

| 初期設定 | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|
| Language | 言語 | 日本語 | • |
| ♪ 小現在地 東京 | | D | SFF |
| | 設定完 | 7 | |
| MENU取消 | | | |

夏時間

オ字キー(▼)を2回押して「設定完了」を選ぶ



4 OK ボタンを押す

「日時設定」画面が表示されます。「日時を設定する」(p.46) に進んでください。

もし誤って日本語以外の言語を選んで次に進んでしまったら、あわてず下記の 操作で、日本語の表示に設定し直してください。

- ●「Language/言語」画面で、日本語以外の言語を選んで OK ボタンを押して しまった!
- 1 十字キー(▶)を押す
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶)で「日本語」を選んで、OK ボタンを 押す

日本語の「初期設定」画面が表示されます。

- ●手順2で言語設定を間違えたまま次の画面を表示させてしまった!
- **MENUボタンを押す**設定画面を終了させて、いったん撮影できる状態にします。
- **2** MENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- **3** 十字キー (▶) を2回押す 「****設定」メニューが表示されます。
- **4** 十字キー (▲▼) で「Language/言語」を選ぶ
- **5** 十字キー (▶) を押す 「Language/言語」画面が表示されます。
- **f** 十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選ぶ
- **OK** ボタンを押す
 日本語の「**へ**設定」メニューが表示されます。

現在地と日時を設定し直す必要がある場合は、下記のページを参照してください。

- 現在地を変更したいとき:「ワールドタイムを設定する」(☞p.168)
- 日時を変更したいとき: 「日時を変更する」(☞p.166)

3 十字キー (▼) を押す 選択枠が「**公**現在地」に移動します。

4 十字キー (▶) を押す
「⇔現在地」画面が表示されます。





- **7** 十字キー(**∢**▶)で□(オフ)に設定する
- **8** OK ボタンを押す

「初期設定」画面に戻ります。

9 十字キー (▼) で「設定完了」を選ぶ



10 OK ボタンを押す

「日時設定」画面が表示されます。引き続き、日付と時刻を設定します。

初期設定で「現在地」を変更すると、ビデオ出力方式(NTSC/PAL)が選んだ都市の方式に自動的に設定されます。設定されるビデオ出力方式と、初期設定後の変更のしかたについては下記のページを参照してください。

- | 初期設定で設定されるビデオ出力方式:「都市名一覧」(☞p.207)
- ・ ビデオ出力方式を変更したいとき:「ビデオ出力方式を選択する」(☞p.173)

日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付・時刻を設定します。

1 十字キー(▶)を押す

選択枠が「年/月/日」に移動します。

2 + 字キー (▲▼) で日付の表示スタイルを選ぶ

年/月/日/月/日/年/日/月/年から選択します。

| 日時設定 | | |
|--------|------------|--|
| 表示スタイル | 年/月/日 24h | |
| 日付 | 2011/01/01 | |
| 時刻 | 00:00 | |
| 設定完了 | | |
| MENU取消 | | |

- **3** 十字キー (▶) を押す 選択枠が「24h」に移動します。
- 4 十字キー(▲▼)で24h(24時間表示) /12h(12時間表示)を選ぶ



5 十字キー(▶)を押す

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。

6 十字キー (▼) を押す選択枠が「日付」に移動します。

7 十字キー(▶)を押す

選択枠が西暦年に移動します。

8 +字キー(▲▼)で西暦年を設定する

同様に月/日を設定します。 続いて時刻を設定します。 手順4で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM/PMが切り替わります。

| 日時設定 | |
|--------|-------------|
| 表示スタイル | / 年/月/日 24h |
| 日付 | 2011/01/01 |
| 時刻 | 00:00 |
| 1 | 设定完了 |
| MENU取消 | |

9 +字キー (▼) で「設定完了」を選ぶ



10 OK ボタンを押す

日時が確定します。



手順10で**OK**ボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせて**OK**ボタンを押すと、秒単位まで正確に日時が設定できます。



初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容がキャンセルされて、撮影できる状態になります。この場合は、次回電源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。


設定した言語/日時/現在地/夏時間はあとから変更することができます。操作方法は下記のページを参照してください。

- 言語を変更したいとき:「表示言語を変更する」(☞p.171)
- 日時を変更したいとき: 「日時を変更する」(☞p.166)
- 現在地、夏時間のオン/オフを変更したいとき:「ワールドタイムを設定する」(☞p.168)

2 機能共通操作

| ボタンの機能を使用する | 50 |
|-------------|----|
| カメラの機能を設定する | 55 |

▲モード時

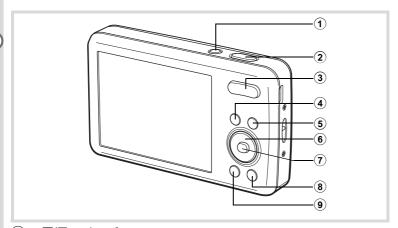

- 電源スイッチ
 電源を切ります (p.40)。
- ② シャッターボタン

静止画撮影モードでは、半押しするとピント合わせを行います (フォーカスモードが、**PF / ▲ / MF**のときを除く)。全押しすると、 静止画を撮影します(p.65)。

ボイスレコーディングでは、音声の録音を開始/終了します(p.159)。

③ ズームボタン

撮影する範囲を変えます (p.73)。 メニューが表示されているときは、「□撮影」/「骨動画」/「****設 定」メニューを切り替えます。

④ **▶**ボタン

▶モードに切り替えます (p.54)。


⑤ 増ボタン

動画の撮影を開始/終了します (p.109)。

- 6 十字キー
 - ▲ ドライブモードを切り替えます(p.84、p.85)。
 - ▼ 撮影モードパレットを表示します (p.67)。
 - ストロボモードを切り替えます(p.88)。
 - ▶ フォーカスモードを切り替えます (p.89)。
 - ▲ ▼ フォーカスモードが**MF**のときにピントを調整します (p.90)。
- ⑦ OK/DISPLAYボタン

画像モニターに表示される情報を切り替えます(p.20)。

- 8 グリーンボタン
 - (グリーン) モードに移行します (p.72)。 特定の機能をすばやく呼び出します (p.107)。
- 9 MENUボタン
 - 「▲撮影」メニューを表示します (p.55)。

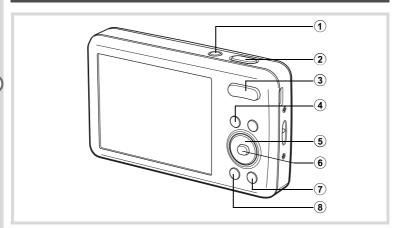

- 電源スイッチ
 電源を切ります (p.40)。
- ② シャッターボタン
- ③ ズームボタン

1画面表示時に左(■)を押すと4画面表示になります。もう一度左を押すと9画面表示になります。右(Q)を押すと前の表示に戻ります (p.118)。

1画面表示時に右(Q)を押すと画像が拡大表示されます。左(■)を押すと前の表示に戻ります(p.125)。

9画面表示時に左(■)を押すと、フォルダー表示またはカレンダー表示になります(p.119)。

フォルダー表示/カレンダー表示時に右(\mathbf{Q})を押すと、9画面表示になります(p.119)。

動画/音声/ボイスメモ再生中は、音量を調節します (p.117、p.159、p.162)。

- ④ 下ボタン
 - ▲モードに切り替えます(p.54)。

(5) 十字キー

- ▲ 動画/音声を再生/一時停止します(p.117、p.159)。
- ▼ 再生モードパレットを表示します (p.120)。

再生中の動画/音声を停止します (p.117、p.159)。

- 1画面表示時は、前後の画像/音声を表示します (p.116)。 動画再生時は、早送り/早戻し/コマ送り/コマ戻し/ 逆方向再生/順方向再生をします (p.117)。 音声再生時は、早送り/早戻し/インデックス位置への 移動をします (p.159)。
- ▲▼**◆**▶ 4 画面表示/9 画面表示時は画像、フォルダー表示時は フォルダー、カレンダー表示時は日付を選択します (p.118、p.119)。

拡大表示時は、表示範囲を移動します(p.125)。 フレーム合成時は、画像の位置を調整します(p.145)。

⑥ OK/DISPLAY ボタン

画像モニターに表示される情報を切り替えます(p.24)。

4画面表示/9画面表示/拡大表示時は、1画面表示に戻ります(p.118、p.125)。

フォルダー表示時は、選択フォルダーの9画面表示に変わります (p.119)。

カレンダー表示時は、選択日付の1画面表示に変わります(p.119)。

⑦ グリーン/ 恒ボタン

1画面表示時は、消去画面に移行します(p.126)。

4画面表示/9画面表示時は、選択消去画面に移行します (p.127)。フォルダー表示時は、カレンダー表示画面に移行します (p.119)。カレンダー表示時は、フォルダー表示画面に移行します (p.119)。

® MENUボタン

1画面表示時は、「**へ**設定」メニューを表示します (p.55)。 再生モードパレット表示時は、1画面表示に戻ります (p.120)。

4 画面表示/9 画面表示/拡大表示時は、1 画面表示に戻ります (p.118)。

フォルダー/カレンダー表示時は、9画面表示に変わります(p.119)。

ロモードと▶モードの切り替え

本書では、静止画の撮影など記録を行うモードを「▲モード」(撮影モード)と表記します。また、撮影して記録した画像を画像モニターに表示するなど再生を行うモードを「▲モード」(再生モード)と表記します。 ▲モードでは、撮影した画像に簡単な画像処理を加えることもできます。

▲モードと▶モードの切り替えは、次のように行います。

ロモードから ▶ モードへ切り替える

▶モードから▲モードへ切り替える

内蔵メモリー内のデータの表示について

SDメモリーカードがセットされているときは、SDメモリーカード内の画像/動画/音声が表示されます。

内蔵メモリー内の画像/動画/音声を表示する場合は、SDメモリーカードを取り出してから操作してください。



SDメモリーカードは、必ずカメラの電源が切れた状態で取り出してください。


カメラの機能を設定する

カメラの設定を変更するときは、**MENU**ボタンを押して、メニューを呼び出します。画像や音声の再生/編集に関する機能は、再生モードパレットから呼び出します(p.120)。

メニューの操作のしかた

メニューは、「□撮影」/「増動画」/「N設定」の3種類があります。 □モードでMENUボタンを押すと、「□撮影」メニューが表示されます。 □モードでMENUボタンを押すと、「N設定」メニューが表示されます。

各メニューは、十字キー(◀▶)またはズームボタンで切り替えます。

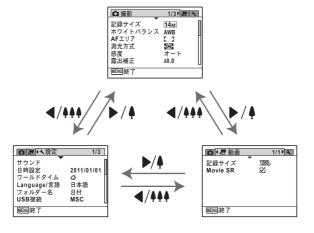



メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が画像モニターに表示されます (p.26)。

2

1 □モードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

2 +字キー (▼) を押す

選択枠が「記録サイズ」に移動します。

| □撮影 | 1/3 😤 🔧 |
|--|-------------------|
| 記録サイズ ホワイトバランス AFエリア 測光方式 感度 | 14M AWB C 3 |
| 露出補正 | ±0.0 |

3 十字キー(▼)を2回押す

選択枠が「AFエリア」に移動します。

4 十字キー (▶) を押す

選べる内容がポップアップで表示されます。

ポップアップには、現在のカメラの条件で 選択できる設定が表示されます。

| ▲撮影 | 1/3 |
|--|--|
| 記録サイズ ホワイトバランス AFエリア 測光方式 感度 露出補正 | 14M AWB たこう ・ション・ファート ±0.0 |
| MENU終了 | |

| ▲撮影 | 1/3 😕 🔧 |
|----------|---------|
| 記録サイズ | 14м |
| ホワイトバランス | AWB |
| AFエリア | € 3 |
| 測光方式 | E3 |
| 感度 | ≕€3 |
| 露出補正 | ±0.0 |
| MENU取消 | OK決定 |

6 OK ボタンまたは十字キー(◀)を押す

設定が保存され、他の項目が設定できる状態になります。 設定を終了するときは、**MENU**ボタンを押します。

その他の操作をする場合は、手順6で次ページの操作をしてください。

設定を保存して撮影をしたいとき

6 シャッターボタンを半押しする

設定が保存され、撮影できる状態になります。 全押しすると、写真が撮影されます。

Χŧ

▶モードから「↑設定」メニューを表示した場合は、「▶ボタンを押して □モードに移行することもできます。

設定を保存して再生をしたいとき

6 ▶ ボタンを押す

▲モードから「
「

極影」メニューを表示した場合は、設定が保存され、再生できる状態になります。

変更を取り消してメニュー操作を続けたいとき

6 MENUボタンを押す

変更が取り消され、手順3に戻ります。



MENUボタンの機能は、画面の状態によって異なります。ガイド表示を参照してください。

MENU 終了 メニュー操作を終了し、元の画面に戻ります。

MENU

現在の設定のまま、ひとつ前の画面に戻ります。

MENU 取消 現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、ひとつ前の画面に戻ります。

メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源を切ったときに設定を記憶するかどうか、リセットしたときに初期設定に戻るかどうかは、付録の「初期設定一覧」(p.202)をご覧ください。

「凸撮影」メニュー

| I | 頁目 | 内容 | 参照 |
|-----------------|-------------|---|-------|
| 記録サイズ | | 静止画の記録サイズを選びます。 | p.92 |
| ホワイトバランス | | 撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。 | p.96 |
| AFエリア | | オートフォーカスの対象になる範囲を変更します。 | p.91 |
| 測光方式 | | どの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定 します。 | p.98 |
| 感度 | | 感度を設定します。 | p.99 |
| 露出補正 | | 撮影する画像の明るさを調整します。 | p.94 |
| D-Range | ハイライト 補正 | 明るすぎる部分を補正し、白とびを防ぎます。 | p.95 |
| 設定 | シャドー 補正 | 暗すぎる部分を補正し、黒つぶれを防ぎます。 | p.00 |
| Shake Reduction | | 静止画撮影時の手ぶれ補正を行うかどうかを設定します。 | p.102 |
| 顔検出 | | 人物の顔を検出してピントや露出を合わせます。 | |
| まばたき検出 | | 顔検出したときに、まばたき検出を行うかどうか設 定します。 | p.100 |
| デジタル | ズーム | デジタルズームを使うかどうかを設定します。 | p.74 |
| クイックビュー | | クイックビューを表示するかどうかを設定します。 | p.103 |
| モードメ | モリ | 電源を切ったときに撮影機能の設定値を保存するか、初期設定に戻すかを設定します。 | p.113 |
| グリーン | ボタン | ■モード時にグリーンボタンで呼び出す機能を設定します。 | p.107 |
| シャープ | ネス | 画像の境界をハードまたはソフトにします。 | p.104 |
| 彩度 | | 色の鮮やかさを設定します。 | p.105 |
| コントラ | スト | 画像の明暗差の度合いを設定します。 | p.105 |
| 日付写し込み | | 静止画撮影時に日付と時刻の写し込みをするかどうかを設定します。 | p.106 |


●「Д撮影」メニュー 1



●「◘撮影」メニュー 2

| ゴ オン | | • |
|----------|---|-----|
| _ | | ŀ |
| | | - 1 |
| Z | | |
| <u> </u> | | |
| | 7 | Z |

●「凸撮影」メニュー3





- 「血撮影」メニューの設定に関係なく、標準設定で手軽に撮影を楽しみたいときは、●(グリーン)モードを利用してください(p.72)。
- よく使う機能は、グリーンボタンに登録しておくと、すばやく呼び出せます (p.107)。

「鷽動画」メニュー

| 項目 | 内容 | 参照 |
|----------|-------------------------|-------|
| 記録サイズ | 動画の記録サイズとフレームレートを設定します。 | p.111 |
| Movie SR | 手ぶれ補正を行うかどうかを設定します。 | p.112 |

| □ 1.2 動画 | 1/1 > |
|-------------------|--------------------|
| 記録サイズ Movie SR | <u>1286</u> ₀ ☑ |
| | |
| | |
| MENU終了 | |

| | 1 + | |
|-------------|--|-------|
| 項目 | 内容 | 参照 |
| サウンド | 操作音量・再生音量・起動音・シャッター音・操作 音・セルフタイマー音を設定します。 | p.165 |
| 日時設定 | 日付と時刻を設定します。 | p.166 |
| ワールドタイム | 現在地と目的地を設定します。 | p.168 |
| Language/言語 | メニューやメッセージを表示する言語を設定します。 | p.171 |
| フォルダー名 | 画像や音声を保存するフォルダーの命名方法を設定します。 | p.172 |
| USB接続 | USBケーブルの接続方法 (MSC/PTP) を設定します。 | p.182 |
| ビデオ出力 | AV機器へのビデオ出力形式を設定します。 | p.173 |
| LCDの明るさ | 画像モニターの明るさを設定します。 | p.174 |
| エコモード | 節電モードになるまでの時間を設定します。 | p.175 |
| オートパワーオフ | 自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。 | p.176 |
| リセット | 設定内容を工場出荷時の状態に戻します。 | p.179 |
| 全画像消去 | 保存されているすべての画像/音声を消去します。 | p.128 |
| ピクセルマッピング | CCDの画素に欠けがあった場合に、その部分を補完します。 | p.178 |
| フォーマット | SDメモリーカードをフォーマットします。 | p.164 |

●「3、設定」メニュー1



●「3・設定」メニュー3




●「3、設定」メニュー 2



3 撮影

| 静止画を撮影する | 64 |
|----------------|-------------------|
| 撮影のための機能を設定する. | 88 |
| 動画を撮影する | 109 |
| 設定を保存する(モードメモリ | ¹)113 |

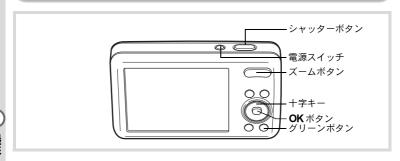

標準的な撮影のしかた

Optio S1には、被写体やシーンに応じた多彩な撮影モードや機能が搭載されています。ここでは最も標準的な設定(工場出荷時の初期設定)で撮影する手順を説明します。

1 電源スイッチを押す

電源が入り、「撮影モード」になります。

2 画像モニターを確認する

画像モニター中央のフォーカスフレームの中が、自動でピントが合う範囲です。



フォーカスフレーム

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。

ズームボタンを押すと、被写体の写る範囲が変わります (p.73)。

右(∮) 被写体を拡大して写す

左(♣♣♠) 被写体を広い範囲で写す



顔検出枠

3 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、フォーカスフレーム(または顔検出枠)が緑色に変わります。



ダンマッターボタンを全押しする

撮影されます。

ストロボは、明るさに応じて自動的に発光します。

撮影した画像は画像モニターに表示(クイックビュー、p.67)された後、SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに保存されます。



グリーンボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する

● (グリーン) モードに切り替わります (p.72)。

シャッターボタンの押しかた


シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。

半押し

シャッターボタンを1段目まで軽く押した状態です。ピント位置と露出がロックされます。半押しのときにピントが合うと、画像モニターに緑色の枠が表示されます。ピントが合っていないときは、白い枠が表示されます。

全押し

シャッターボタンを2段目まで押しきった状態です。撮影が行われます。



ピント合わせの苦手な条件

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあります。その場合はいったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固定(シャッターボタン半押し)し、その後撮りたい位置に構図を戻してシャッターを切ります。

- 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの
- 暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- ・ 細かい模様の場合
- 非常に速い速度で移動しているもの
- 遠近のものが同時に存在する場合
- 反射の強い光、強い逆光 (周辺が特に明るい場合)

クイックビューとまばたき検出

撮影直後には、撮影した画像が画像モニターに1秒間表示(クイックビュー)されます。顔検出機能(p.69)が働いているときに、被写体が目を閉じたとカメラが検出すると、「目を閉じていました」というメッセージが3秒間表示されます(まばたき検出)。



- 顔が検出されなかったときは、まばたき検出も行われません。また顔 検出した場合でも、検出した顔の条件によってまばたき検出ができないことがあります。
- ・まばたきを検出しないように設定することもできます。(p.100)

撮影モードを設定する

Optio S1には、多彩な撮影モードが用意されています。撮影モードパレットで撮影するシーンに合った撮影モードを選ぶだけで、手軽にぴったりの雰囲気の写真の撮影ができます。

- 2 十字キー (▲▼◀▶) で撮影モード を選択する

撮影モードパレットでアイコンを選択すると、選んだ撮影モードの説明が表示されます。



♂OKボタンを押す

撮影モードが選択され、撮影できる状態に なります。



| | 撮影モード | 内容 | 参照 |
|--------------|----------------|---|------|
| AUTO PICT | オートピクチャー | 適切なシーンを自動的に判断して撮影します。 | p.70 |
| P | プログラム | 一般的な撮影に適しています。さまざまな機能 を設定して撮影することができます。 | p.71 |
| | 青空 | 青空の彩度を強調してより鮮やかに写します。 | |
| | 風景 | 風景の撮影に適しています。木々の緑と空の青 をより鮮やかに写します。 | |
| 类 | 花 | 花の撮影に適しています。花の輪郭を柔らかめ に表現します。 | _ |
| ** | 夕焼け | 夕焼けの雰囲気を残して撮影します。 | _ |
| 僵 | 夜景 | 夜景の撮影に適しています。ぶれに注意し、三 脚などで固定して撮影してください。 | p.75 |
| A | 夜景ポートレート | 夜景での人物撮影に適しています。ぶれに注意 し、三脚などで固定して撮影してください。 | p.75 |
| 2 | ポートレート | 人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕 上げます。 | p.76 |
| :3 | 美肌 | 人物の撮影に適しています。肌がより美しく見 えるように撮影します。 | p.76 |
| ¥1 | 料理 | 料理の撮影に適しています。より鮮やかに仕上げます。 | 1 |
| (♣)) | 高感度 | ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度 を使用します。 | |
| * | キッズ | 動きの多い子供を撮影するのに適しています。 肌色を健康的に仕上げます。 | p.77 |
| Z. | ペット | 動き回るペットの撮影に適しています。ペット の毛色を選択して下さい。 | p.78 |
| * | スポーツ | 動きの速い被写体の撮影に適しています。撮影 するまでピントを合わせ続けます。 | p.79 |
| * | サーフ&スノー | 砂浜や雪山など、明るい場所での撮影に適しています。 | p.79 |
| * | 花火 | 花火の撮影に適しています。ぶれに注意し、三 脚などで固定して撮影してください。 | p.75 |
| 0 | フレーム合成 | フレーム付きの画像を撮影します。 | p.80 |
| Ÿ | パーティー | パーティー会場での撮影に適しています。 | p.81 |
| 誉 | キャンドルライト | キャンドルライトの雰囲気を生かして撮影します。 | p.75 |
| A | テキスト | 文字の撮影に適しています。白黒や反転などの 効果が選択できます。 | p.82 |
| ₽i | ミニチュアフィル ター | 画像の上下をぼかしてミニチュア風の写真を撮 影します。 | p.83 |

| 撮影モード | 内容 | 参照 |
|--------------|-------------------------------|------|
| HDR HDRフィルター | ハイダイナミックレンジ画像のような効果のある撮影をします。 | p.83 |

※ 上記以外に、■ (グリーン) モード (p.72) /ボイスレコーディング (p.158) のモードがあります。



- □ / □ / (♣) / □ 以外の撮影モードでは、彩度・コントラスト・シャープネス・ホワイトバランスなどが各モードに最適な値に設定されています。
- ・撮影モードによっては、一部の機能が設定できなかったり、制限がある場合があります。詳しくは、「各撮影モードの機能対応」(p.196)をご確認ください。

顔検出機能を利用する

Optio S1では、すべての撮影モードで、「顔検出」機能が利用できます。

顔検出機能は、カメラが人物の顔を検出すると、画像モニター上の顔の位置に黄色の顔検出枠を表示し、ピント合わせ(顔検出AF)と露出補正(顔検出AE)を行います。

顔検出枠は、被写体の人物が動くと、顔を追尾 して位置や大きさが変化します。

人物の顔は最大16人まで検出できます。複数 の顔を検出した場合は、メインの顔に黄色の枠 が表示され、他の顔には白い枠が表示されま す。

初期状態では、顔検出機能がオンになっています。被写体が笑顔になると自動で撮影することもできます。詳しくは「顔検出機能を切り替える」(p.100)を参照してください。



顔検出枠

複数の顔を検出した場合



メイン枠 白い枠

カメラまかせで撮影する(オートピクチャーモード)

昭 (オートピクチャー) モードでは、カメラが被写体やシーンを自動的に判別して最適な撮影モードで撮影できます。

撮影モードパレットが表示されます。

- **2** +字キー(▲▼**▼**▶)で**闘**を選ぶ
- 3 OK ボタンを押す

器モードが選択され、撮影できる状態になります。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。



4 シャッターボタンを半押しする

判別された撮影モードが画像モニター左上に表示されます。

| 標準 | ₫ 夜景 | 風景 |
|--------------------|------------|--|
| ₹−トレート | ☑ 夜景ポートレート | ※ 花 |
| ** キャンドルライト | 青空 | ■ 人物×青空 |
| 🤽 人物×逆光 | ■ 夕焼け | Magnetic And Andrews |
| 集合写真 | | |

また、ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが 緑色に変わります。

5 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。



昭 モードでは以下の制限があります。

- 顔検出の「オフ」は選択できません。
- AFエリアは[](マルチ)固定になります。
- デジタルズーム/インテリジェントズームを使用しているときは、 「花」は選択できません。
- ・ストロボモードを4(オート)/®(オート+赤目)に設定していて 「夜景」が選ばれた場合は、自動的に®(発光禁止)になります。
- ・ストロボモードを ¼ (オート) に設定していて「夜景ポートレート」 が選ばれた場合に、カメラが人物の顔を検出し、かつストロボ発光が 必要と判断すると、自動的に®(強制+赤目)になります。

お好みの設定で撮影する(プログラムモード)

(アログラム) モードでは、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定して撮影します。ストロボの発光方式や記録サイズなどの機能が自由に設定できます。

- - 撮影モードパレットが表示されます。
- **2** 十字キー(▲▼**∢**▶)で 回を選ぶ
- 3 OK ボタンを押す

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。



4 必要に応じて設定を変更する

設定のしかたは、「撮影のための機能を設定する」 $(p.88 \sim p.108)$ を 参照してください。

5 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

り シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

簡単撮影モードで撮影する(グリーンモード)

- (グリーン) モードでは、「**□**撮影」メニューの設定に関係なく、標準設定で手軽に撮影を楽しめます。
- ●モードの設定値は、以下のとおりです。

| ストロボモード | ¼ (オート) |
|----------|-------------------|
| ドライブモード | □(標準) |
| フォーカスモード | AF(標準) |
| 情報表示 | 標準 |
| 記録サイズ | 14м (4288 × 3216) |
| ホワイトバランス | AWB (オート) |
| AFエリア | [](マルチ) |
| 測光方式 | ◎ (分割測光) |
| 感度 | オート |
| 露出補正 | ±0.0 |
| ハイライト補正 | □ (オフ) |

| シャドー補正 | □ (オフ) |
|-----------------|--------|
| Shake Reduction | ☑ (オン) |
| 顔検出 | オン |
| まばたき検出 | ☑ (オン) |
| デジタルズーム | ☑ (オン) |
| クイックビュー | ☑ (オン) |
| シャープネス | (標準) |
| 彩度 | (標準) |
| コントラスト | (標準) |
| 日付写し込み | オフ |
| | |

■モードに切り替わります。

もう1回グリーンボタンを押すと、●モードに入る前の撮影モードに戻ります。 人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、



2 シャッターボタンを半押しする

顔検出枠が表示されます (p.69)。

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

3 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



- モードを利用する場合は、「▲ 撮影」メニューの「グリーンボタ ン」に

 モードを登録しておきます (p.107)。初期設定では

 モー ドに設定されています。
- ●モードでは、OK/DISPLAYボタンを押して情報表示を切り替える ことはできません。
- ●モードでMENUボタンを押すと、「\ 設定」メニューが表示されま す。「凸撮影」/「増動画」メニューは表示できません。
- 撮影モードを■モードにしたまま電源を切ると、次回も■モードで 起動します。

|ズームを使って撮影する

ズーム機能を使って、写る節囲を変えて撮影できます。

ロモードでズームボタンを押す

右(∮) 望遠 被写体を拡大して写す 左(♣♣♠) 広角 被写体を広い範囲で写

右(∮)を押し続けると、自動的に光学 ズームからインテリジェントズームに切 り替わり、デジタルズームの切り替わり点 で止まります。

いったんズームボタンから指を離して、も う一度押すとデジタルズームになります。



フォーカス可能範囲 (ズーム中のみ)

ズームバーは、次のように表示されます。

高画質のままズームします。 画質はやや低下します。 **>**|**4>**|**4** インテリジェント デジタルズーム域 光学ズーム域*1 ズーム域*2

- *1 光学5倍までズームできます。
- *2 記録サイズにより、インテリジェントズーム域は変化します。次 の表をご覧ください。

記録サイズと最大ズーム倍率

| 記録サイズ | インテリジェントズーム | デジタルズーム |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 14м | 不可(光学5倍のみ) | |
| 10м гн / <u>10м</u> гозо | 不可(光学5倍のみ) | 約33.5倍相当 |
| 7м | 約7.0倍 | 〒933.31日 1日 日 |
| 2м пар | 約11.2倍 | |
| 640 | 約33.5倍(デジタルズームと同じ) | |



- 高倍率の撮影では、手ぶれを防止するため三脚などのご使用をお勧め します。
- デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよ りも画像があらくなります。
- 次の場合、インテリジェントズームは使えません。
 - 記録サイズが 14m / 10mm / 10mm のとき(光学5倍ズームは使用可)
 - ・ ((皇)) (高感度) モード
 - ・ 感度を3200/6400に設定しているとき
- インテリジェントズームで高倍率に拡大すると、画像モニターの画像 があらく見えることがあります。撮影した静止画の画質には、影響は ありません。
- 動画撮影中は、デジタルズームのみ使えます。
- フォーカスモードがPF / ▲、撮影モードが ※ (花火) のとき、また は動画撮影中は、フォーカス可能範囲は表示されません。

デジタルズーム機能を設定する

初期設定では、デジタルズームはオンに設定されています。光学ズー ムとインテリジェントズームだけを使って撮影したい場合は、オフに 設定します。

1 ☆モードでMENUボタンを押す

「▲撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)で「デジタルズーム」を選ぶ

3 十字キー(◀▶)で☑ /□を切り替 える

- ☑ デジタルズームを使用する
- 光学ズームとインテリジェントズー ムだけを使用する

| ☎ 撮影 | 2/3 | 1 |
|------------------------------|------------|---|
| D-Range設定 Shake Reduction | on 🗹 | |
| 顔検出 まばたき検出 | オン ☑ | |
| デジタルズーム クイックビュー | ∀ ⊠ | Þ |
| MENU終了 | | |

4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

デジタルズーム機能の設定を保存する ☞p.113

暗いシーンを撮影する(夜景/夜景ポートレート/ 高感度/花火/キャンドルライトモード)

夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定にセットされます。

| | 夜景 | 夜景の撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで 固定して撮影してください。 |
|-------------|----------|---|
| A | 夜景ポートレート | 夜景での人物撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで固定して撮影してください。 ストロボモードを (メート) に設定しているときに顔検出された場合は、自動的に (強制+赤目) で撮影されます。 |
| (2) | 高感度 | ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度を使用します。感度は「オート」、記録サイズは 5M (2592×1944) に固定されます。 |
| | 花火 | 花火の撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで 固定して撮影してください。シャッタースピードは4秒、 感度は最低感度に固定されます。 |
| 誉 | キャンドルライト | キャンドルライトの雰囲気を生かして撮影します。 |

▲ モードで十字キー(▼)を押す

撮影モードパレットが表示されます。

2 十字キー(▲▼◀▶)で圖/四/(♣)/※/※を選ぶ 【酬/【●/(▲)/ ※/ 浴モードになり、撮影できる状態になります。 人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます (p.69)。

4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

Χŧ

3

撮影

- 暗いシーンの撮影は、シャッタースピードが遅くなります。
- 手ぶれを防ぐには、Shake Reduction (p.102) を (オン) に設定するか、三脚とセルフタイマー (p.84) を使った撮影が有効です。

人物を撮影する (ポートレート/美肌モード)

② (ポートレート) / ③ (美肌) モードは、人物を撮影するのに適しています。またいずれの撮影モードも、「顔検出」(p.69) が自動的に「オン」になるので、被写体の顔を主体にした写真を簡単に撮ることができます。

| 2 | ポートレート | 人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕上げます。 |
|----|--------|--------------------------------------|
| :3 | 美肌 | 人物の撮影に適しています。肌がより美しく見えるよう に撮影します。 |

撮影モードパレットが表示されます。

2 +字キー (▲▼ **◄ ▶**) で3/ ②を選ぶ

♂OKボタンを押す

②/③モードになり、撮影できる状態になります。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます(p.69)。



4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

子供を撮影する(キッズモード)

★(キッズ)モードは、動きの多い子供を撮影するのに適しています。また、肌色を明るく健康的に仕上げることができます。★モードでは、「顔検出」(p.69)が自動的に「オン」になるので、被写体の顔を主体にした写真を簡単に撮ることができます。

- 2 +字キー(▲▼◀▶)で気を選ぶ
- **3** OK ボタンを押す

★モードになり、撮影できる状態になります。カメラが被写体を追尾し、フォーカスを合わせ続けます。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。



4 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

3 撮影 AFエリア (p.91) を[](マルチ)/[](スポット) に設定している 場合は、シャッターボタンを半押しするとフォーカスロックすることが できます。

ペットを撮影する(ペットモード)

弘、(ペット)モードでは、動き回るペットにフォーカスを合わせ続け、 ペットの毛色を活かしてきれいに写すことができます。撮りたいペッ トの毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を選 択してください。

- 1 **△**モードで十字キー(▼)を押す
 - 撮影モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で 凡 を 選ぶ
- **3** OK ボタンを押す %モードの選択画面が表示されます。
- 4 / 湯/ 湯を選ぶ

ペットアイコンには犬柄と猫柄がありま す。犬アイコンと猫アイコンは絵柄が違う だけで、撮影効果は同じです。お好みで使 い分けてください。



5 OK ボタンを押す

> 選択したアイコンが表示され、撮影できる 状態になります。カメラが被写体を追尾し、 フォーカスを合わせ続けます。

> 人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。



h シャッターボタンを全押しする

撮影されます。



AFエリア (p.91) を[] (マルチ) /[] (スポット) に設定している場合は、シャッターボタンを半押しするとフォーカスロックすることができます。

レジャーシーンやスポーツを撮影する(スポーツ*/* サーフ&スノーモード)

| 35 | | 動きの速い被写体の撮影に適しています。撮影するまでピン トを合わせ続けます。 | |
|----|---------|---|--|
| • | サーフ&スノー | 砂浜や雪山など、明るい場所での撮影に適しています。 | |

- 2 +字キー (▲▼ ◀▶) で気/ 雹を選ぶ
- 3 OKボタンを押す

★/電モードになり、撮影できる状態になります。 ★モードの場合、カメラが被写体を追尾し、フォーカスを合わせ続けます。 手順5に進みます。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。



- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。
- **5** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。
- *モードでAFエリア (p.91) を[](マルチ) /[](スポット) に設定している場合は、シャッターボタンを半押しするとフォーカスロックすることができます。

3

フレームをつけて撮影する(フレーム合成モード)

○ (フレーム合成) モードでは、カメラに保存されているフレーム(飾 り枠)と被写体を合成して撮影することができます。


□モードで十字キー(▼)を押す

撮影モードパレットが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼▲▶)で○○を選ぶ
- 3 OK ボタンを押す

フレーム選択の9分割画面が表示されます。

十字キー(▲▼◀▶)で使用するフ レームを選ぶ



5 ズームボタンの右(Q)を押す

> 選んだフレームが1画面表示されます。 フレームは次の方法で選び直すことができます。

| 十字キー (◀▶) | 別のフレームを選択 | |
|-----------|---------------------------------|----------|
| | フレーム選択の9分割画面に戻り、 作で別のフレームを選択 | 手順4と同様の操 |

ĥ OK ボタンを押す

> フレーム付きの撮影画面が表示されます。 人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。



シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

りマッターボタンを全押しする

撮影されます。



- 記録サイズは、3M (2048×1536) に固定されます。
- 動画はフレームを合成できません。
- ・工場出荷時には、デフォルトフレーム3種類が内蔵されています。このフレームは、内蔵メモリーをフォーマットしても削除されません。
- ・付属のCD-ROM (S-SW116) には、90種類のオプションフレームが 収録されています。オプションフレームを内蔵メモリーに登録する場 合は、CD-ROMからコピーしてください (p.147)。

撮影した画像にフレームを合成する ☞p.145

室内で撮影する(パーティーモード)

マ(パーティー) モードは、パーティー会場などの室内で撮影するのに適しています。

- - 撮影モードパレットが表示されます。
- **2** 十字キー(▲▼**∢**▶)で**▽**を選ぶ
- **3** OK ボタンを押す

▼モードになり、撮影できる状態になります。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます (p.69)。

4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

5 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

文字をくっきりと読みやすく撮影します。大事な書類を画像にして保存するときや、テキストの文字が小さくて読みにくいときに便利です。

| A | カラー | テキストを元の色のまま撮影します。 |
|---|-------|-------------------|
| A | カラー反転 | カラーが反転します。 |
| A | 白黒 | テキストを白黒で撮影します。 |
| A | 白黒反転 | 白黒が反転するように撮影します。 |

2 +字キー (▲▼**∢**▶) で△を選ぶ

3 OK ボタンを押す

■モードの選択画面が表示されます。



- 4 十字キー (▲▼) で△/△/△/△を選ぶ
- **5** OK ボタンを押す

選択したアイコンが表示され、撮影できる 状態になります。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。 Memory Card is mishandled by the SSD Megory Card is exposed to tatic at the card has not been used for a long time, the card has elected, the AC adapter is disconnectated service life. If it is not used for a long time, the portant data on a PC. where it may be exposed to static electricity or el in direct sunlight or where it may be exposed to rat with a side. The coording speed, 12-10, 12-

e deleted in the following circlinsta3.8

6 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

プ シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

82


(3)

ミニチュア/HDRフィルターを使って撮影する

フィルターを使って、印象的な写真を撮影することができます。

は ミニチュアフィ 画像の上下をぼかしてミニチュア風の写真を撮影します。 記録サイズは [5M] (2592×1944) に固定されます。 HDR HDRフィルター ハイダイナミックレンジ画像のような効果のある撮影をします。

- 2 +字キー(▲▼◀▶)で□¼/HDRを選ぶ
- **3** OK ボタンを押す
- ☑ 1 モードの場合は、ぼかす範囲を選択する画面が表示されます。 HDRモードの場合は、手順6に進みます。
- **4** 十字キー(**▼**▶)でぼかす範囲を選ぶ
 - 画像の下部にピントを合わせ、上部 をぼかします。
 - 画像の中央にピントを合わせ、上下 をぼかします。
 - 画像の上部にピントを合わせ、下部 をぼかします。



5 OK ボタンを押す

□ 1 HDR モードになり、撮影できる状態になります。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。



ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

7 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

撮影した画像をミニチュア/HDRフィルターで加工する☞p.138

セルフタイマーを使って撮影する

シャッターボタンを押してから、10秒後または2秒後に撮影されます。 セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを三脚等に固定して ください。

- ジセルフタイマー
 ジャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。 撮影者も含めて集合写真を撮る場合などに利用できます。
 シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影されます。手ぶれを避けるために利用できます。
- **2** +字キー (◀▶) で**○**を選択し、十字キー (▼) を押す
- **3** 十字キー(◀▶)で①/唸を選択し、 OK ボタンを押す

セルフタイマーを使って撮影できる状態に なります。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、 顔検出枠が表示されます (p.69)。



4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

- **5** シャッターボタンを全押しする 10秒後または2秒後に撮影されます。
- 静止画撮影の場合、セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、 ピントが合わなくなります。



- 動画撮影のときは、増ポタンを押してから10秒後または2秒後に録画が開始されます。
- ・カウントダウン中にシャッターボタンを半押しするとカウントダウンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。
- ・ 図は (グリーン) モードの初期設定では選択できません。ただし、他の撮影モードで図を選んでから、撮影モードを モードに切り替えると、選択できます。

連続して撮影する(連続撮影/高速連写)

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。

| 밀 | 連結提影 | 1枚撮影するごとに、画像をメモリーに書き込み、続いて次の静止画を撮影します。高画質の画像ほど、撮影間隔が長くなります。 SDメモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになるまで、連続撮影できます。 |
|---|------|---|
|---|------|---|

高速連写 記録サイズを 5M (2592×1944) に固定して連写します。



連続して撮影できる枚数と撮影コマ速度は、撮影条件により変わります。

- 2 十字キー (◀▶) で□/電を選択し、 OK ボタンを押す

連続して撮影できる状態になります。



3 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

4 シャッターボタンを全押しする シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影されます。



- ストロボは発光しません。
 - (グリーン) / ※ (花火) / (フレーム合成) / □ (ミニチュアフィルター) / HDR (HDRフィルター) モードまたは動画では、選択できません。
 - ・ □ では、デジタルズームとインテリジェントズームを使用できません。



- ・ピント・露出・ホワイトバランスは、1枚目で固定されます。
- ・ 顔検出 (p.69) が「オン」の場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能 が働きます。
- ・まばたき検出は、最後に撮影された画像に対して行われます。
- **圏** (オートピクチャー) モードの場合は、最初に判別された撮影モードのまま連続して撮影されます。

リモコン(別売)を使って撮影する

別売のリモコン (p.208) を使うと、カメラから離れた所から撮影することができます。

リモコンを使って撮影するときは、カメラを三脚等に固定してください。

| ₫ss | | リモコンのシャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプ が速く点滅し、約3秒後に撮影されます。 |
|-----|--------|---|
| ě | 0sリモコン | リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐに撮影されます。 |

- **2** +字キー(◀▶)でὧsを選択し、十字キー(▼)を押す
- **3** 十字キー (◀▶) で iss / i を選択し、OK ボタンを押す セルフタイマーランプがゆっくり点滅を始め、リモコンを使って撮影 できる状態になります。

人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます (p.69)。

4 リモコンをカメラ正面のリモコン受光部に向け、リモコン のシャッターボタンを押す

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わり、撮影されます。



- ・リモコン撮影ができる距離は、カメラ正面から4mです。
- ピントが合わなかったときでも、撮影されます。
- カウントダウン中にカメラのシャッターボタンを半押しするとカウントダウンを中止し、もう一度リモコンのシャッターボタンを押すとカウントダウンをやり直します。
- (グリーン) モードでは、リモコン撮影はできません。
- へいのでは、セルフタイマーランプは点滅しません。
- 防水リモートコントロールO-RC1を使用した場合は、リモコンのFnボタンまたはカメラの増ポタンで動画が撮影できます。
- リモコンのズームボタンを使ってズームすることもできます。

ストロボの発光方法を選択する

| 4 _A | オート | 暗いときや逆光のときにストロボが自動的に発光します。顔検出した場合は、自動的に『になります。 |
|----------------|--------|--|
| 3 | 発光禁止 | 暗いときや逆光のときでも発光しません。ストロボが使えない 場所での撮影にご利用ください。 |
| 4 | 強制発光 | 明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。 |
| ® A | オート+赤目 | ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。自動的 にストロボを発光します。本発光の前に予備発光を行います。 |
| • | 強制+赤目 | ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。常にストロボを発光します。本発光の前に予備発光を行います。 |



- 以下のときは、⑤固定になります。
 - 撮影モードが※(花火)のとき
 - 動画撮影のとき
 - ・ドライブモードが□(連続撮影)/□(高速連写)のとき
 - フォーカスモードが ▲ (無限遠) のとき
- (グリーン) モードでは、¼/⑤のみ選択できます。
- 🖪 (夜景) モードでは、¼ / % は選択できません。



近距離撮影時にストロボを発光させると、ストロボの配光にムラができる場合があります。

「ストロボモード」画面が表示されます。 押すたびに発光方法が切り替わります。 十字キー (▲▼) でも切り替えられます。



2 OK ボタンを押す

設定が保存され、撮影できる状態になります。

ストロボ撮影の赤目現象について

ストロボ撮影で人物の目が赤く写ることがあります。これは、目の網膜にスト ロボの光が反射して発生する現象です。赤目現象は、人物の周りを明るくした り、撮影距離を近くして広角側で撮影すると、発生しにくくなります。また、 ストロボの発光方法を®/ / ®にするのも有効です。

それでも赤目になってしまった画像は、赤目補正機能 (p.144) を使って修正 できます。

ストロボ発光方法の設定を保存する ☞p.113

| ピントの合わせ方を選ぶ(フォーカスモード)

| AF | 標準 | 被写体までの距離が40cm以上のときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。 被写体までの距離が近い場合はオートマクロが働き、画像モニターに 3 が表示されます。 |
|------------|----------------|---|
| * | マクロ | 被写体までの距離が約10~50cm のときに使用します。 シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるも のにピントを合わせます。 |
| s t | スーパーマクロ | 被写体までの距離が約5~30cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。 |
| PF | パンフォーカス | 他の人に撮ってもらうときや、車や電車の窓越しに外の風景 を撮るときなどに使用します。手前から奥までピントが合う ようになります。 |
| A | 無限遠 | 遠くにあるものを撮影するときに使用します。ストロボは® (発光禁止) になります。 |
| MF | マニュアル フォーカス | 手動でピントを合わせます。 |

「フォーカスモード」画面が表示されます。 押すたびにフォーカスモードが切り替わり ます。十字キー(▲▼)でも切り替えられ ます。



2

設定が保存され、撮影できる状態になりま す。

OK ボタンを押す



- (グリーン) モードでは、AF/W/PFのみ選択できます。
- ※ (花火) モードは▲に固定されます。
- ・ ひを選択して撮影する場合、被写体までの距離が50cmより遠いと、自 動的に∞ (無限遠) までのピント合わせが行われます。また、ピント が合っていなくても、シャッターを全押しすると撮影できます。

フォーカスモードの設定を保存する ☞ p.113

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

- 1 **□**モードで十字キー(▶)を押す 「フォーカスモード」画面が表示されます。
- 2 十字キー(▶)でMFを選ぶ
- 3 OK ボタンを押す

画面中央部が画像モニターいっぱいに拡大 して表示されます。



4 十字キー(▲▼)でピントを合わせる

画像モニターに**MF**バーが表示され、おおよその距離が表示されます。これを目安にピントを合わせます。

- ▲ 遠くにピントが合う
- ▼ 近くにピントが合う



MFバー

5 OK ボタンを押す

フォーカス位置が決定し、撮影できる状態になります。 フォーカス位置を決定させた後、もう一度十字キー(▶)を押すと、 MFバーが表示され、ピントを合わせ直すことができます。



MFバーが表示されている間は、撮影モードやドライブモードを変更できません。



MFから他のフォーカスモードに切り替えるときは、**MF**バーが表示されている間に十字キー(\blacktriangleright)を押します。

オートフォーカス範囲を設定する(AFエリア)

オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)を設定します。

| - | 7 | マルチ | 通常範囲に設定します。 |
|---|---|------|------------------------|
| [|] | スポット | フォーカスが合う範囲を狭くします。 |
| = | 3 | 自動追尾 | 動き回る被写体にフォーカスを合わせ続けます。 |

- - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- 2 +字キー(▲▼)で「AFエリア」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す

ポップアップが表示されます。

5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。

6 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

Χŧ

3

撮影

- (グリーン) / 器(オートピクチャー) モードでは、[]に固定されます。
- •「AFエリア」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます(p.107)。

記録サイズを選択する

静止画の記録サイズ(横×縦の画素数)を6種類から選択できます。 記録サイズが大きいほど、プリントしたときに、より鮮明な画像が得られます。ただし、写真の美しさ、鮮明さは画質や露出制御、使用するプリンターの解像度なども関係するので、むやみに大きくする必要はありません。記録サイズが大きくなるほど、画像が大きくなりファイルサイズも増えます。

次の表を参考に、用途に応じて適切な記録サイズを設定してください。

| 記録 | 録サイズ | | 用途 | | |
|----------|-----------|----|--|--|--|
| 14м | 4288×3216 | 4 | ↑ フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリ ↑ ント、画像編集/加工用など | | |
| 10mm | 3216×3216 | れい | | | |
| 10м (59) | 4224×2376 | お | | | |
| 7м | 3072×2304 | 明、 | はがきサイズプリントなど | | |
| 2м (159) | 1920×1080 | 鮮 | | | |
| 640 | 640× 480 | | ホームページやブログ掲載、電子メール添付など | | |



10Mmm または 2Mmm を選ぶと、画像の横縦比が16:9になり、撮影/再生時の画像モニターの表示は右のようになります。



- - 「□撮影」メニューが表示されます。
- **2** +字キー(▲▼)で「記録サイズ」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- **4** 十字キー(▲▼)で記録サイズを選ぶ

| □撮影可能枚数 | 12 |
|-------------------|----------|
| 記録サイズ | 4 14m |
| ホワイトバランス AFエリア | 10m (689 |
| 測光方式 | 7 M |
| 感度 | 2 M 1689 |
| 露出補正 | 640 |
| MENU取消 | OK決定 |

- **5** OK ボタンを押す
 - 設定が保存されます。
- **6** MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



- (グリーン) モードでは、「14m」に固定して撮影されます。
- 〇 (フレーム合成) モードでは、3M に固定して撮影されます。
- ・ □ (ミニチュアフィルター) / (≜) (高感度) モードまたは高速連 写では、 5M に固定して撮影されます。
- •「記録サイズ」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます(p.107)。

撮影する画像全体の明るさを調整します。

意図的に露出をオーバー(明るく)やアンダー(暗く)にして撮影するときに利用します。

1 ロモードでMENUボタンを押す

「▲撮影」メニューが表示されます。

2 +字キー (▲▼) で「露出補正」を選ぶ

3 十字キー(◀▶)で補正量を選ぶ

明るくする場合は+側、暗くする場合は-側 に設定します。

露出補正の値は、-2.0~+2.0EVの範囲を 1/3EV単位で選択できます。



4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



3

撮影

- 静止画撮影/再生モードでヒストグラムを表示すると、露出が適切か どうかを確認できます (p.26)。
- (グリーン) / (図) (オートピクチャー) モードでは、露出補正は 使用できません。
- ・「露出補正」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます(p.107)。

露出補正の設定を保存する ☞p.113

明るさを補正する(D-Range設定)

表現できる階調の幅を広げて白とび・黒つぶれを防ぎます。明るすぎる部分を補正して白とびを防ぐ「ハイライト補正」と、暗すぎる部分を補正して黒つぶれを防ぐ「シャドー補正」があります。

- - 「▲ 撮影」メニューが表示されます。
- **2** 十字キー(▲▼)で「D-Range 設定」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す
- 「D-Range設定」画面が表示されます。
- 4 +字キー(▲▼)でハイライト補正/シャドー補正を選ぶ



- **5** 十字キー (◀▶) で☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- **6** MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

画像モニターにはD-Range設定のアイコン が表示されます。

- 「ハイライト補正」が に設定されているとき
- 「シャドー補正」が

 が

 区

 お

 こ

 た

 設定されている
- 「ハイライト補正」と「シャドー補正」の 両方がwに設定されているとき





- ・ハイライト補正を☑に設定すると、最低感度は125になります。
- ハイライト補正/シャドー補正の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます (p.107)。

ホワイトバランスを調整する

撮影時の光の状態に応じて、画像を自然な色合いに調整します。

| AWB | オート | カメラが自動的に調整します。 | |
|-----------|-------|-------------------------------|--|
| 澿 | 太陽光 | 太陽の下で撮影するときに設定します。 | |
| | 日陰 | 日陰で撮影するときに設定します。 | |
| <i></i> ∴ | 白熱灯 | 電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。 | |
| *** | 蛍光灯 | 蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。 | |
| Д | マニュアル | 手動で調整して撮影するときに設定します。 | |



- ・ ホワイトバランスを **AWB** に設定して撮影した画像がお好みの色合いでない場合には、ホワイトバランスを変更してください。
- ・撮影モードによっては、ホワイトバランスが変更できない場合があります。詳しくは「各撮影モードの機能対応」(p.196) をご覧ください。

「□撮影」メニューが表示されます。

- 2 +字キー(▲▼)で「ホワイトバランス」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す 「ホワイトバランス」画面が表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で設定を選ぶ 設定を切り替えるたびに、選んだ色合いで 画像モニターが表示されます。



5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。

6 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

XE

「ホワイトバランス」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます(p.107)。

ホワイトバランスの設定を保存する ☞ p.113

マニュアルで設定する

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 しておきます。

- **1** 「ホワイトバランス」画面で十字キー(▲▼)を押し、□
 (マニュアル)を選ぶ
- 2 調整に用いる素材にレンズを向け、 画像モニター中央に表示されている 枠の中いっぱいに素材が入るよう、 カメラを構える



- **3** シャッターボタンを全押しする ホワイトバランスが自動的に調整されます。
- **4 OK** ボタンを押す 設定が保存され、「**□** 撮影」メニューに戻ります。
- **MENUボタンを押す** 撮影できる状態になります。

測光方式を設定する

画面のどの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定します。

| 0 | 分割測光 | 画面内を256分割して明るさを測り、露出を決めます。 | | |
|---|--------|--|--|--|
| 0 | 中央重点測光 | 画面の中央に重点を置きつつ、画面全体の明るさを均等に 測って露出を決めます。 | | |
| • | スポット測光 | 画面の中央だけの明るさを測り、露出を決めます。 | | |

1 □モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー (▲▼) で「測光方式」を選ぶ

3 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。

4 十字キー(▲▼)で測光方式を選ぶ



- **5** OK ボタンを押す 設定が保存されます。
- **MENUボタンを押す** 撮影できる状態になります。

98

3



- ・ シャッターボタンを半押ししたときに測光が行われ、露出が決定します。
- 画面の中央にない被写体を「スポット測光」を利用して適正露出で撮影したいときは、いったん被写体を画面中央に置き、シャッターボタンを半押しして露出を固定してからカメラを動かし、撮りたい構図を決めます。
- ・撮影モードによっては、測光方式が変更できない場合があります。詳しくは「各撮影モードの機能対応」(p.196)をご覧ください。
- •「測光方式」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます。(p.107)

測光方式の設定を保存する ☞p.113

感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定することができます。

| オート | 設定をカメラにまかせます (感度 64~800)。 | | |
|------|--|--|--|
| 64 | | | |
| 100 | ■ 感度が低い(数字が小さい)ほど、ノイズの少ない画像が得られ ます。暗い場所ではシャッタースピードが遅くなります。 | | |
| 200 | | | |
| 400 | | | |
| 800 | | | |
| 1600 | | | |
| 3200 | ■ 感度が高い(数字が大きい)ほど、暗い場所でもシャッタースピー ■ ドを速くできます。画像にはノイズが増えます。 | | |
| 6400 | ▼ 「こだくてころう。 国家にはノースが省たるう。 | | |

- **1** ロモードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 +字キー (▲▼) で「感度」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。

5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。

6 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



3

撮影

- ・感度を3200/6400に設定すると、記録サイズは 5M(2592×1944) に 固定されます。
- (グリーン) モードまたは動画のときは、「オート」(感度64~800) のみになります。
- (4) (高感度) モードのときは、「オート」(感度64~6400) のみになります。
- ・ ※ (花火) モードのときは、最低感度に固定されます。
- •「感度」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます(p.107)。

| 感度の設定を保存する ☞p.113

顔検出機能を切り替える

人物の顔を検出してピントや露出を合わせます。被写体が笑顔になると自動で撮影したり、まばたきしたことをお知らせするように設定することもできます。初期設定で「顔検出」は「オン」、「まばたき検出」は ☑ (オン)です。

1 ロモードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)で「顔検出」を選ぶ

3 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

4 十字キー (▲▼) で設定を選ぶ


| オン | カメラが人物の顔を検出します。 |
|------|---------------------|
| スマイル | 被写体が笑顔になると自動で撮影します。 |
| オフ | カメラが人物の顔を検出しません。 |

| ☎ 撮影 | 2/3 |
|-------------------------------------|------------------------|
| D-Range設定 Shake Reduction | on ⊠ |
| 顔検出 まばたき検出 デジタルズーム クイックビュー | ▼オン スマイル オフ ダ |
| MENU 取消 | OK 決定 |

5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。

- まばたき検出を設定する場合は、十字キー(▼)を押して
 「まばたき検出」を選ぶ
- - ☑ まばたきを検出する
 - □ まばたきを検出しない



8 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

画像モニターには顔検出設定のアイコンが表示されます。

| <u>@</u>] | 「顔検出」が「オン」に設定されているとき |
|------------|------------------------|
| <u>@</u> | 「顔検出」が「スマイル」に設定されているとき |

まばたき検出 ☞p.67



- ・サングラスなどで被写体の顔の一部がさえぎられている場合や、顔の向きが正面ではない場合は、顔検出AFと顔検出AEが働かないことがあります。
- 被写体の顔が検出できない場合は、選択されているAFエリアでピントを合わせます。
- 顔検出が「スマイル」に設定されている場合、検出した顔が小さすぎる などの条件によっては笑顔検出機能が働かず、自動で撮影できないこと があります。その場合はシャッターボタンを押すと、撮影されます。
- ・器(オートピクチャー)/③(ポートレート)/△(夜景ポートレート)/③(美肌)/灸(キッズ)モードでは、顔検出の「オフ」は選択できません。
- (グリーン) / 図 (オートピクチャー) / ③ (ポートレート) / ③ (美肌) / ゑ (キッズ) モードを選択すると、自動的に顔検出が「オン」になります。これらの撮影モードから他の撮影モードに移行すると、元の顔検出機能の設定に戻ります。
- 動画のときは、撮影前に顔検出を行います。撮影中は枠が表示されません。

手ぶれ補正を設定する(Shake Reduction)

撮影時の手ぶれをカメラが自動的に補正します。初期設定は♥(オン)です。



動画の手ぶれ補正は、Movie SRで行います (p.112)。

- **1** □モードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) で「Shake Reduction」を選ぶ
- **3** 十字キー(◀▶)で ☑ / □を切り替 える
 - ☑ 手ぶれを補正する
 - □ 手ぶれを補正しない



撮影

4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

画像モニターには次のアイコンが表示されます。

| (<u>A</u> UTO) | Shake Reductionがwのとき |
|-----------------|---|
| | Shake Reductionが□(オフ)に設定されているとき(手ぶれの危険性があるときは、シャッターボタンを半押ししたときに ▲♥が表示されます。) |



以下のときには、Shake Reductionは働きません。

- 撮影モードが※(花火)のとき
- 動画撮影のとき
- ドライブモードがら(セルフタイマー)のとき
- ストロボが発光するとき
- ・ボイスレコーディングのとき

クイックビューを設定する

撮影直後に画像を表示するクイックビューを表示するかしないかを設 定します。初期設定は☞ (オン) です。

- **1** □モードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影」メニューが表示されます。
- **2** +字キー (▲▼) で「クイックビュー」を選ぶ
- **3** +字キー (◀▶) で ☑ / □を切り替 える
 - ☑ クイックビューを表示する
 - □ クイックビューを表示しない



4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

クイックビュー ☞p.67

シャープネスを設定する

画像の輪郭をハードまたはソフトにします。

ロモードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)で「シャープネス」を選ぶ

3 十字キー(◀▶)でシャープネスの 強さを切り替える

<u>- · +</u> ソフト

-__i_ 標準

ハード

▲ 撮影 3/3 8 3 モードメモリ グリーンボタン シャープネス 彩度 ____*__* コントラスト _____ 日付写し込み オフ MENU終了

4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

「シャープネス」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録 ΧŦ しておくとすぐに呼び出せます (p.107)。

彩度を設定する

色の鮮やかさを設定します。

- **1** □モードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 +字キー(▲▼)で「彩度」を選ぶ
- **3** +字キー(◀▶)で彩度の高さを切り替える

-__i___ 標準

| ☎ 撮影 | 3/3 |
|-------------------|-----------|
| モードメモリ グリーンボタン | |
| シャープネス 彩度 | |
| コントラスト日付写し込み | ユニ |
| MENU終了 | |

4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

Χŧ

「彩度」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます (p.107)。

コントラストを設定する

画像の明暗差の度合いを設定します。

- 1 ロモードでMENUボタンを押す
 - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- **2** +字キー(▲▼)で「コントラスト」を選ぶ
- オ字キー(◀▶)でコントラストの高さを切り替える

_____ 低

□ 撮影 3/3 ■ ★
モードメモリ
グリーンボタン
シャープネス
彩度
コントラスト ★
日付写し込み オフ

MENU終了

105

撮影できる状態になります。

Χŧ

撮影

「コントラスト」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます (p.107)。

日付写し込みを設定する

3 静止画撮影時に日付と時刻を写し込むかどうかを設定します。

- - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)で「日付写し込み」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で写し込む内容を 選ぶ

日付/日付&時刻/時刻/オフから選択します。

| □撮影 | 3/3 |
|---|-------------------------------|
| モードメモリ グリーンボタン シャープネス 彩度 コントラスト 日付写し込み | □ 日付 日付&時刻 時刻 ◆オフ |
| MENU取消 | OK)決定 |

5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。

6 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

注意

- 画像に写し込んだ日付/時刻は、あとから消去できません。
- 日付/時刻を写し込んだ画像を印刷するときに、画像編集ソフトなどで日付を印刷するように設定すると、日付/時刻が重なって印刷されます。





- 「日付写し込み」を設定すると、▲モードのときに画像モニターに Mana と表示されます。
- 日付/時刻は、「日時を設定する」(p.46)で設定した表示スタイルで 写し込まれます。

|特定の機能をすばやく呼び出す

グリーンボタンに機能を登録すると、グリーンボタンを押すだけで、そ の機能をすばやく呼び出すことができます。よく使う機能を登録して おくと、少ない操作で設定ができます。

グリーンボタンに登録できるのは、次の機能です。

- (グリーン) モード
- 記録サイズ
- ホワイトバランス
- AFエリア
- 測光方式
- 感度
- 露出補正

- ハイライト補正
 - シャドー補正
 - ・シャープネス
 - 彩度
 - ・コントラスト
 - ボイスレコーディング



- 「グリーンボタン」の設定は「→設定」メニューの「リセット」で工 場出荷時の状態に戻ります。
- (グリーン) モードとボイスレコーディング以外の機能は、「凸撮 影」メニューでも同じように設定できます。
- グリーンボタンで表示する機能と「□ 撮影」メニューで設定する機 能に異なる値を設定することはできません。

グリーンボタンに登録する

- 1 ☆モードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)で「グリーンボタン」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。

5 MENUボタンを押す

選択した機能がグリーンボタンに登録されます。

グリーンボタンを使う

- 2 +字キー(◀▶)で設定を変更し、 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



簡単撮影モードで撮影する(グリーンモード) ☞ p.72 音声を録音する(ボイスレコーディング) ☞ p.158




3

撮影

グリーンボタンに ■ (グリーン) モード/ボイスレコーディング以外 の機能を割り当てている場合は、グリーンボタンを押してから1分間何も操作しないと元の画面に戻ります。

動画を撮影する

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

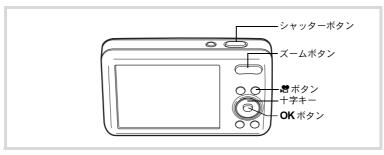


人物の顔を検出すると顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます (p.69) (撮影を開始すると、枠は消えます。)

2 増ポタンを押す

露出調整やピント合わせが行われ、動画撮影が開始されます。 連続で内蔵メモリー/SDメモリーカードの容量いっぱい、または最 大で2GBまで録画可能です。


画像モニターには、次の情報が表示されます。

- 1 動画モード
- 2 録画中(点滅)
- 3 残り撮影可能時間
- 4 撮影経過時間
- 5 Movie SR設定



右(∮) 被写体を拡大して写す

左(♣♠♠) 被写体を広い範囲で写す

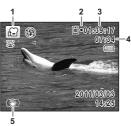

3 増ポタンを押す

録画が終了します。

動画を再生する ☞p.117



- ストロボは発光しません。
- 動画撮影中は、オートフォーカスは動作しません。
- ・光学ズームは、撮影前のみ使うことができます。デジタルズームは、 撮影中も使うことができます。
- ・メニュー表示中や再生モード中は、増ポタンを押しても動画は撮影されません。
- リモコン (別売) を使って撮影することもできます (p.86)。

営ボタンを押し続けて撮影する

増ボタンを1秒以上押し続けると、
・増ボタンを押し続けている間だけ動画が撮影されます。
増ボタンから指を離すと撮影が終了します。


動画の記録サイズとフレームレートを選択する

動画の記録サイズとフレームレートを選択できます。

「記録サイズ」が大きいほど鮮明な画像になりますが、ファイルサイズが増えます。また、「フレームレート」が大きい方が滑らかな動きになりますが、ファイルサイズが増えます。

| 設定 | 記録サイズ | フレーム レート | 用途 |
|--------------------------|----------|-------------|---|
| 128@ ₀ | 1280×720 | 30fps | ハイビジョンサイズ (16:9) で記録されます。動きが滑らかに記録されます。(初期設定) |
| <u>128₹</u> ₃ | 1280×720 | 15fps | ハイビジョンサイズ (16:9) で記録されます。画像の容量が小さいため、長く記録できます。 |
| 64Q | 640×480 | 30fps | テレビやパソコンの画面で見るときに適しています。動きが滑らかに記録されます。 |
| 64Q ₃ | 640×480 | 15fps | テレビやパソコンの画面で見るときに適していま す。画像の容量が小さいため、長く記録できます。 |
| 320 | 320×240 | 30fps | 電子メール添付やホームページ/ブログ掲載に適しています。動きが滑らかに記録されます。 |
| 32Q ₅ | 320×240 | 15fps | 電子メール添付やホームページ/ブログ掲載に適しています。画像の容量が小さいため、長く記録できます。 |

- ※ フレームレート (fps) は1秒あたりのコマ数を表します。
- - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- **2** 十字キー (▶) を押すか、ズームボタンの右(Q) を押す「増動画」メニューが表示されます。
- **3** 十字キー (▲▼) で「記録サイズ」を選ぶ
- **十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。



6 OK ボタンを押す 設定が保存されます。

MENUボタンを押す 撮影できる状態になります。

動画の手ぶれ補正を設定する(Movie SR)

Movie SR (動画手ぶれ補正) で動画撮影中の手ぶれを補正することができます。

- **1** ロモードでMENUボタンを押す
 - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- **3** 十字キー(▲▼)で「Movie SR」を選ぶ
- **4** +字キー (◀▶) で ☑ / □を切り替える
 - ☑ 手ぶれを補正する
 - □ 手ぶれを補正しない



5 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

設定を保存する<u>(モードメモリ)</u>

カメラの電源を切っても、カメラの設定を記憶しておく機能を「モードメモリ」と呼びます。

撮影のための設定には、モードメモリが常にオンのもの(電源を切っても常に設定を記憶するもの)と、モードメモリのオン/オフが選べるもの(電源を切ったときに設定を記憶するかどうかを選べるもの)があります。モードメモリのオン/オフが選べる項目を表に示します(ここに示した項目以外は、電源を切っても常に設定が保存されます)。


☑ (オン)を選ぶと、電源を切る直前の設定状態が保存されます。□ (オフ) を選ぶと、電源を切ったときにその項目の設定が工場出荷時の 状態に戻ります。表では、モードメモリの初期設定がオンかオフかも 示しています。

| 項目 | 内容 | 初期設定 | 参照 |
|----------|--|----------|--------------|
| ストロボモード | 十字キー(◀)で設定したストロボモード | ₩ | p.88 |
| ドライブモード | 十字キー(▲)で設定したドライブモード | | p.84 p.85 |
| フォーカスモード | 十字キー(▶)で設定したフォーカスモード | | p.89 |
| ズーム位置 | ズームボタンで設定したズーム位置 | | p.73 |
| MF位置 | 十字キー (▲▼) で設定したマニュアル フォーカスでのピントの合う距離 | | p.90 |
| ホワイトバランス | 「 △ 撮影」メニューの「ホワイトバランス」 の設定 | | p.96 |
| 感度 | 「✿撮影」メニューの「感度」で設定した値 | | p.99 |
| 露出補正 | 「▲撮影」メニューの「露出補正」で設定し た値 | | p.94 |
| 測光方式 | 「▲撮影」メニューの「測光方式」の設定 | | p.98 |
| デジタルズーム | 「 △ 撮影」メニューの「デジタルズーム」の 設定 | № | p.74 |
| 顔検出 | 「✿撮影」メニューの「顔検出」の設定 | | p.69 |
| DISPLAY | OK / DISPLAY ボタンで設定した画像モニターの情報表示状態 | | p.20 |
| ファイルNo. | オンにすると、SDメモリーカードを入れ替えた場合でも連続したファイル番号を使用 | ¥ | _ |

1 ロモードでMENUボタンを押す

「▲撮影」メニューが表示されます。


- 2 十字キー(▲▼)で「モードメモリ」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す 「モードメモリ」画面が表示されます。
- 十字キー(▲▼)で項目を選ぶ



- 5 十字キー(◀▶)で▽/□を切り替える
- ĥ MENUボタンを2回押す 撮影できる状態になります。

4 画像の再生と消去

| 再生する | | . 116 |
|-------|-------|-------|
| 消去する | | . 126 |
| AV機器と | :接続する | . 132 |

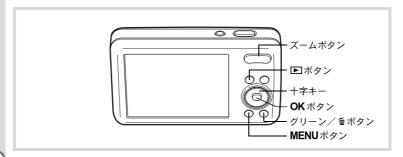

静止画を再生する

撮影後に ■ ボタンを押す

▶モードになり、撮影した画像が画像モニターに表示されます(1画面表示)。



2 +字キー(◀▶)を押す 前後の画像が表示されます。

表示した画像を消去する

画像表示中に 面ボタンを押すと、表示中の画像を消去する画面が表示されます。 十字キー(▲)を押して「消去」を選び **OK** ボタンを押すと、表示中の画像を消去できます。



その他の消去のしかた ☞p.126

動画を再生する

動画を再生します。動画再生時には、音声も同時に再生されます。

1 ▶ モードで十字キー(◀▶)を押し、再生したい動画を選ぶ

2 十字キー (▲) を押す 再生が開始します。



再生中にできる操作

| ズームボタン 右(Q) | 音量を大きくする |
|-------------|--------------|
| ズームボタン 左(■) | 音量を小さくする |
| 十字キー(▲) | 一時停止 |
| 十字キー(▶)長押し | 押している間、早送り再生 |
| 十字キー (◀) | 逆方向に再生 |
| 十字キー(◀)長押し | 押している間、早戻し再生 |

一時停止中にできる操作

| 十字キー (▲) | 再生を再開 |
|----------|-------|
| 十字キー (▶) | コマ送り |
| 十字キー(◀) | コマ戻し |

3 十字キー (▼) を押す

再生が停止します。

複数の画像を表示をする

4画面表示/9画面表示

複数の画像を同時に4枚または9枚ずつ画像モニターに表示します。

4画面表示になり、画像が4コマずつ1ページに表示されます。もう一度ズームボタンの左(■)を押すと、9画面表示になります。画像は4コマまたは9コマずつ1ページに表示され、ページ単位で表示される画像が切り替わります。



4画面表示



9画面表示

画像に表示される記号の意味は次のとおりです。

| (無印) | 音声なしの静止画 | |
|------------|----------------|--|
| ,89 | 動画(1コマ目の画像を表示) | |
| 塱 (画像あり) | 音声付きの静止画 | |
| ♥ (画像なし) | 音声のみのファイル | |

OK ボタンを押すと、選択した画像の1画面表示に切り替わります。 **□** ボタンを押すと、 **□** モードに切り替わります。

去

4

フォルダー表示/カレンダー表示

9画面表示でズームボタンの左(図)を押すと、フォルダー表示または カレンダー表示に切り替わります。フォルダー表示とカレンダー表示 は、グリーンボタンで切り替えます。


1 ▶ モードで、ズームボタンの左(国)を3回押す

画面がフォルダー表示またはカレンダー表示に切り替わります。

フォルダー表示

画像や音声が記録されているフォルダーが 一覧表示されます。

| 十字キー(▲▼◀▶) | 選択枠を移動 |
|------------|---------------------|
| | フォルダー内の画像を 9画面表示 |
| MENUボタン | 9画面表示に戻る |



カレンダー表示

画像や音声が、日付ごとにカレンダー形式 で表示されます。

カレンダーには、各日付で撮影された最初 の画像が表示されます。

その日付で最初に記録されているのが音声だけのデータの場合は、♥が表示されます。

| 十字キー(▲▼◀▶) | 選択枠を移動 |
|-----------------|--------------------------|
| ズームボタン右(Q) | その日付で撮影した画 像を9画面表示 |
| OKボタン | その日付で最初に撮影 した画像を1画面表示 |
| MENU ボタン | 9画面表示に戻る |



再生モードパレットが表示されます。

2 +字キー (▲▼◀▶) でアイコンを 選ぶ

選択した機能の説明が下に表示されます。



3 OK ボタンを押す

再生機能が呼び出されます。

再生モードパレット一覧

| | 再生 | モード | 内容 | 参照 |
|----------|----------|-----------------|--|-------|
| L | スライ | /ドショウ | 撮影した画像を連続で再生します。切り替わ りの画面効果や効果音の設定もできます。 | p.121 |
| ♦ | 画像回 | 転 | 撮影した画像を回転させます。縦位置写真を TVなどで見る際に便利です。 | p.124 |
| ₽i | | | 画像の上下をぼかしてミニチュア風の写真に加工します。 | p.138 |
| HDR | HDR | フィルター | ハイダイナミックレンジ画像のような加工をします。 | p.138 |
| 踩 | デジタ | 7ルフィルタ ー | 撮影した画像にカラーフィルターやソフト フィルターをかけて仕上げます。 | p.140 |
| 0 | フレー | -ム合成 | 撮影した画像にフレームを付けて保存します。上書きまたは新規保存が選べます。 | p.145 |
| 200 | 動画 編集 | 静止画保存 動画分割 | 動画の1コマを静止画として保存します。 1つの動画を2つに分割します。 | p.148 |
| ❷ 赤目補正 | | 正 | 赤目になった画像を修正します。元画像に よっては正しく補正できない場合がありま す。 | p.144 |
| ■ リサイズ | | ′ズ | 撮影した画像の記録サイズを変更して、ファ イルサイズを小さくします。 | p.136 |
| | トリミ | ミング | 画像の不要な部分を削除して好みの大きさに 変更します。新規保存されます。 | p.137 |

| D. | 画像/音声コピー | 内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像 や音声のファイルをコピーします。 | p.150 |
|------------|----------|---|-------|
| • | ボイスメモ | 撮影した画像に音声を付けます。カードの空 き容量分の録音ができます。 | p.161 |
| о-т | プロテクト | 消したくない画像や音声を保護します。ただ しフォーマットを行うと、消去されます。 | p.129 |
| DPOF | DPOF | 撮影した画像の印刷設定をします。お店でプ リントする際に便利です。 | p.153 |
| PENTAX | 起動画面設定 | 撮影した画像をカメラの起動時に表示するよう設定します。 | p.177 |

スライドショウで連続再生する

保存されている画像を連続して再生します。

- **2** 十字キー (▼) を押す 再生モードパレットが表示されます。
- **3** 十字キー(▲▼◀▶)で旦(スライ ドショウ)を選ぶ



- **4 OK ボタンを押す** スライドショウの設定画面が表示されます。
- **5** 十字キー(▲▼)で「スタート」を選ぶ



6 OK ボタンを押す

スライドショウが始まります。

スライドショウの途中で**OK**ボタンを押すと、一時停止します。もう一度**OK**ボタンを押すと再開します。

OK ボタン以外のいずれかのボタンを押す スライドショウが終了します。

スライドショウの条件を設定する

再生時の表示間隔と画像切り替え時の画面効果と効果音を設定します。

fp.121の手順5の画面で十字キー
(▲▼)を押し、「表示間隔」を選ぶ



- 2 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- **3** 十字キー (▲▼) で表示間隔を選び、OK ボタンを押す 3秒/5秒/10秒/20秒/30秒から選択します。
- 4 十字キー (▲▼)で「画面効果」を選ぶ
- **5 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- **f** 十字キー (▲▼)で画面効果を選び、OK ボタンを押す

| ワイプ | 左から右へ画面が流れる効果 | |
|-------|--------------------------------------|--|
| チェッカー | 小さな四角のモザイク状のブロックで画面が切り替わる効果 | |
| フェード | 現在の画像が徐々に消え、そこに次の画像が浮かび上がって くる効果 | |
| ランダム | 様々な効果をランダムに | |
| オフ | 切り替え効果なし | |

去

4

7 十字キー(▲▼)で「効果音」を選ぶ

8 十字キー (**4**▶) で☑ /□を切り替える

「画面効果」を「オフ」以外に設定すると、画面が切り替わるときに 鳴る音のオン/オフを切り替えることができます。



- ・スライドショウは、**OK**ボタン以外のいずれかのボタンを押して終了するまで何度も繰り返します。
- 動画や音声付き画像は表示間隔の設定にかかわらず、すべて再生されて から次の画像に移ります。ただし、動画の再生中や音声付き画像の音声 再生中に十字キー(▶)を押すと、すぐに次の画像へ移ります。
- ・ボイスレコーディングで録音した音声は、スライドショウでは再生されません。
- ・画面効果を「ランダム」に設定したときには、表示間隔は固定され、 効果音もオフになります。また、音声付き画像の音声は再生されません。

AV機器と接続する ☞p.132

画像を回転表示する

撮影後に ■ ボタンを押す

撮影した画像が画像モニターに表示されます。

3 +字キー (▲▼◀▶)で ◇ (画像回転)を選ぶ




4 OK ボタンを押す

回転方向を4種類 $(0/右90/左90/180^\circ)$ から選ぶ画面が表示されます。

カ 十字キー (▲▼ ◀▶) で回転方向を 選び、OK ボタンを押す

回転した状態で画像が保存されます。





- ・ 動画は回転表示できません。
- プロテクトされた画像は、回転表示はできますが、回転された状態は 保存されません。

去

4

再生画像を拡大する

画像を再生するときに、最大10倍まで拡大表示できます。

1 ► モードで十字キー(◀►)を押し、拡大表示したい画像を選ぶ

2 ズームボタンの右(Q)を押す

画像が大きく(1.1~10倍)表示されます。ズームボタンの右(Q)を押し続けると連続的に大きさが変わります。

画像のどの部分を拡大しているかを画面左 下のガイド表示の+マークで確認できま す。

拡大表示中にできる操作

| 十字キー(▲▼◀▶) | 拡大位置を移動 |
|---------------------|---------------------|
| ズームボタン右(Q) | 画像を拡大 (最大10倍まで) |
| ズームボタン左(図) | 画像を縮小 (最小1.1倍まで) |



ー ガイド表示

3 OK ボタンを押す

1画面表示に戻ります。



動画は拡大表示できません。

失敗したり、不要になった画像や音声を消去します。

1画像ずつ消去する

1画像、1音声ずつ消去します。



プロテクトされている画像/音声は消去できません (p.129)。

- **2 a m ボタンを押す** 消去を確認する画面が表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) で「消去」を選ぶ



4 OK ボタンを押す

消去されます。

音声を消去する

音声(ボイスメモ)付きの画像(p.161)の場合は、画像は消去せずに 音声のみを消去することができます。

- 2 がボタンを押す

消去を確認する画面が表示されます。

3 十字キー(▲▼)で「音声消去」を選ぶ



4 OK ボタンを押す

音声が消去されます。



- ・ 画像と音声の両方を消去するには、手順3で「消去」を選びます。
- ・動画の音声だけを消去することはできません。

選択して消去する

4画面表示/9画面表示で複数の画像/音声を選択し、まとめて削除します。



プロテクトされている画像/音声は消去できません (p.129)。



オ字キー (▲▼ ◀▶) で削除する画像/音声に移動し、OKボタンを押す

画像が選択され、♥が表示されます。 ズームボタンの右(Q)を押すと、押している間だけ選択した画像が1画面表示されるので、削除したい画像かどうかを確認できます(ズームボタンから指を離すと4画面表示/9画面表示に戻ります)。ただし、プロテクトされた画像は1画面表示できません。



4 面ボタンを押す

消去を確認する画面が表示されます。

5 十字キー(▲▼)で「選択消去」を選ぶ



6 OK ボタンを押す

選択した画像/音声が消去されます。

まとめて消去する

保存されているすべての画像/音声を消去します。

注意

プロテクトされている画像/音声は消去できません(p.129)。

1 ▶ モードでMENUボタンを押す

「、設定」メニューが表示されます。


2 十字キー(▲▼)で「全画像消去」を 選ぶ



3 十字キー(▶)を押す

「全画像消去」画面が表示されます。

4 十字キー(▲▼)で「全画像/音声消去」を選ぶ



5 OK ボタンを押す

すべての画像/音声が消去されます。

消去できないようにする(プロテクト)

記録した画像/音声を誤って消去しないようにプロテクト(保護)します。

- **2** 十字キー (▼) を押す 再生モードパレットが表示されます。
- オ字キー(▲▼◀►)でO¬¬(プロテクト)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

1画像/音声/全画像/音声を選択する画面が表示されます。

5 十字キー (▲▼) で「1画像/音声」を 選ぶ



6 OK ボタンを押す

「この画像/音声にプロテクト設定を行います」とメッセージが表示されます。

別の画像/音声をプロテクトする場合は、十字キー(**◀▶**)で画像/音声を選びます。

 十字キー (▲▼) で「プロテクト」を 選ぶ



8 OKボタンを押す

選択した画像/音声がプロテクトされ、手順5の画面に戻ります。 他の画像/音声をプロテクトする場合は、手順5~8を繰り返します。 終了する場合は「キャンセル」を選びます。



- プロテクトを解除するときは、手順7で「解除」を選びます。
- プロテクトされた画像/音声は、再生時に™が表示されます。

すべての画像と音声をプロテクトするには

1 p.130の手順5で「全画像/音声」を選ぶ



- **2** OK ボタンを押す
- **3** 十字キー (▲▼) で「プロテクト」を 選ぶ




4 OK ボタンを押す

すべての画像/音声がプロテクトされ、手順1の画面に戻ります。

- **5** 十字キー (▲▼) で「キャンセル」を選び、OK ボタンを押す 再生モードパレットに戻ります。
- SDメモリーカードをフォーマットすると、プロテクトされている画像 / 音声も消去されます (p.164)。
- 手順3で「解除」を選ぶと、すべての画像/音声のプロテクト設定が解除されます。

AV機器と接続する

付属のAVケーブル (I-AVC116) を使用すると、テレビなどのビデオ入力端子を備えた機器をモニターにして撮影や再生ができます。

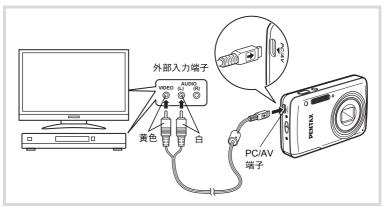

- **1** AV機器とカメラの電源を切る
- **2** AVケーブル端子の➡と、カメラのPC/AV端子の◀マークを合わせて接続する
- AV ケーブルのもう一方の端子を、AV 機器の映像入力端子と音声入力端子に接続する

ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子をL(白)に差し込んでください。

4 AV機器の電源を入れる

カメラを接続した機器と画像を映し出す機器が別の場合は、両方の電源を入れます。

複数の映像入力端子があるAV機器(テレビなど)で画像を見る場合は、ご使用のAV機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続している映像入力端子を選択してください。

5 カメラの電源を入れる



- ・国や地域によってはビデオ出力方式が初期設定(「NTSC」)になっていると画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を「PAL」に切り替えてください(p.173)。
- AV 機器に接続している間は、カメラの画像モニターは表示されません。また、カメラのズームボタンで音量調整はできません。



AV機器と接続して再生した場合は、通常の解像度で出力されます。1286 (1280×720・30fps) / 1286。(1280×720・15fps) で撮影した動画をハイビジョンで見たいときは、パソコンへ転送して再生してください(p.181)。

5 画像の編集と印刷

| 編集する | 136 |
|-----------|-----|
| DPOFを設定する | 153 |

印刷について

このカメラで撮影した画像を印刷するには、次の方法があります。

- 1 プリントサービス店を利用する
- 2 SDメモリーカードスロットのあるプリンターを利用して、SDメ モリーカードから直接印刷する
- 3 お手持ちのパソコンのソフトウェアを利用して印刷する

画像のサイズを変更する(リサイズ)

選択した画像の記録サイズを変更して、元の画像よりもファイルサイズを小さくすることができます。SDメモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影ができます。

- 注意
- 記録サイズが [MMm (3216×3216) / ZM IMM (1920×1080) で撮影された画像や、動画はリサイズできません。
- 元の画像よりも大きいサイズは選択できません。
- **2 十字キー (▼) を押す** 再生モードパレットが表示されます。
- オ字キー(▲▼◀►)で配(リサイズ)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

記録サイズを選択する画面が表示されます。



6 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 確認画面は表示されません。

7 十字キー(▲▼)で上書き保存/新 規保存を選ぶ



🛭 OK ボタンを押す

リサイズされた画像が保存されます。

画像をトリミングする

画像周囲の不要な部分をカットして、別の画像として保存します。



記録サイズが IOMman (3216×3216) / ZMmman (1920×1080) で撮影された画像や、動画はトリミングできません。

- **2** 十字キー (▼) を押す 再生モードパレットが表示されます。
- オ字キー(▲▼◀▶)で□(トリミング)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

トリミングを行う画面が表示されます。

画面にはトリミングできる最大の範囲が緑の枠で表示されます。この 範囲を越えてトリミングはできません。

5 トリミング範囲を決める

以下の操作で緑の枠を動かして、画面のどの部分をトリミングするか決めます。

| ズームボタン | トリミングサイズの変更 |
|-------------------------|--|
| 十字キ- (▲▼ ∢ ▶) | トリミング位置の移動 |
| グリーンボタン | トリミング範囲の回転 • 回転できるサイズのとき だけボタンが表示されま す。 |



5 **の OK** ボタンを押す

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。

トリミング後の記録サイズは、トリミングサイズに応じて自動的に設定されます。

ミニチュア/HDRフィルターで加工する

選択した画像に、特殊な加工を施します。

| 109 | [5m]より小さい画像は加工できません。 |
|--------------|--------------------------|
| HDR HDRフィルター | ハイダイナミックレンジ画像のような加工をします。 |



動画や他のカメラで撮影した画像は、ミニチュア/HDRフィルターで加工できません。

2 十字キー (▼) を押す

再牛干ードパレットが表示されます。

3 十字キー (▲▼**∢**▶) で**□i** / HDR を選ぶ



4 OK ボタンを押す

□□ 1 モードの場合は、ぼかす範囲を選択する画面が表示されます。 HDRモードの場合は、手順7に進みます。

5 十字キー(◀▶)でぼかす範囲を選ぶ



画像の上部をぼかし、下部だけにピ ントが合っているように加工しま す。



画像の上下をぼかし、中央だけにピ ントが合っているように加工しま す。



画像の下部をぼかし、上部だけにピ ントが合っているように加工しま す。



ĥ OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 確認画面は表示されません。

十字キー(▲▼)で上書き保存/新 規保存を選ぶ



8 OK ボタンを押す

▶ モードに戻り、加工した画像が表示されます。

デジタルフィルターで加工する

選択した画像の色調を変えたり、特殊な加工を施します。

| 白黒 | 白黒写真のような画像に加工します。 |
|-------|--|
| セピア | セピア写真のような画像に加工します。 |
| トイカメラ | トイカメラで撮影したような画像に加工します。 |
| レトロ | 古い写真のような画像に加工します。 |
| カラー | 選択したカラーフィルターをかけた画像にします。赤/桃/紫/青/緑/黄の6種類のフィルターがあります。 |
| 色抽出 | 特定の色だけを抽出し、他の部分を白黒に加工します。赤/ 緑/青の3種類のフィルターがあります。 |
| 色強調 | 青空/新緑/花見/紅葉の色彩を強調します。 |
| ソフト | 全体をぼかしたようなやわらかい画像に加工します。 |
| 明るさ | 明るさを調整します。 |



動画や他のカメラで撮影した画像は、デジタルフィルターで加工できま せん。

- 1 ▶ モードで十字キー(◀▶)を押し、編集する画像を選ぶ
- 2 十字キー (▼) を押す 再生モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀▶)で甌(デジタ ルフィルター)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

フィルターを選択する画面が表示されます。

- 1 白黒
- 2 セピア
- 3 トイカメラ
- 4 レトロ
- 5 カラー
- 6 色抽出
- 7 色強調
- 8 ソフト
- 9 明るさ



MENU取消

白黒

3

5

OK 決定

選択するフィルターによって、以下に進んでください。

白黒/セピア/ソフトの場合

5 +字キー (▲▼) でフィルターを選ぶ

フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。

6 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 確認画面は表示されません。

1 十字キー(▲▼)で上書き保存/新 規保存を選ぶ



8 OK ボタンを押す

フィルターで加工された画像が保存されます。

5 +字キー (▲▼) でフィルターを選ぶ

フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。

6 十字キー(**◆**▶) で色を選択する

十字キー (▶) を押すたびに、次のように 色が切り替わります。



| レトロ | 元画像→アンバー→ブルー |
|-----|--------------|
| カラー | 赤→桃→紫→青→緑→黄 |
| 色抽出 | 赤→緑→青 |
| 色強調 | 青空→新緑→花見→紅葉 |

了 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。



9 OK ボタンを押す

フィルターで加工された画像が保存されます。

トイカメラ/明るさの場合

5 十字キー (▲▼) でフィルターを選ぶ

フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。

f 十字キー(◀▶)で効果を調整する



| | 十字キー(◀) | 初期設定 | 十字キー(▶) |
|-------|---------|------|---------|
| トイカメラ | 弱 | 標準 | 強 |
| 明るさ | 暗い | 標準 | 明るい |

7 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 確認画面は表示されません。



9 OK ボタンを押す

フィルターで加工された画像が保存されます。

6

赤目を補正する

ストロボ撮影で人物の目が赤く写った画像を補正します。



赤目補正できるのは、このカメラで撮影した静止画のみです。動画や、 カメラ側で赤目が特定できなかった画像は赤目補正できません。手順4 でエラーメッセージが表示されます。

- **2** 十字キー (▼) を押す 再生モードパレットが表示されます。
- **3** 十字キー (▲▼◀▶) で ^⑨ (赤目補正) を選ぶ



4 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 確認画面は表示されません。



6 OK ボタンを押す

赤目補正された画像が保存されます。

フレームを合成する

撮影した静止画に、フレーム(飾り枠)を合成します。あらかじめ3種類のフレームが登録されています。



記録サイズが 100mm (3216×3216) / 100mm (4224×2376) / 20mm (1920×1080) で撮影された画像、動画、3mm (2048×1536) より小さいサイズの画像は、フレームが合成できません。手順4でエラーメッセージが表示されます。

- **2** 十字キー (▼) を押す 再生モードパレットが表示されます。
- オ字キー(▲▼◀▶)で○(フレーム合成)を選ぶ



4 OKボタンを押す

フレーム選択の9分割画面が表示されます。

5 十字キー (▲▼ **◆**▶) で使用するフレームを選ぶ



6 ズームボタンの右(Q)を押す

選んだフレームが1画面表示されます。 フレームは次の方法で選び直すことができ ます。

| 十字キー (◀▶) | 別のフレームを選択 |
|------------|---|
| ズームボタン左(■) | フレーム選択の9分割 画面に戻り、手順5と同 様の操作で別のフレームを選択 |



7 OK ボタンを押す

画像の位置調整と拡大/縮小を行う画面が表示されます。

次の方法で調整ができます。

| 十字キー(▲▼◀▶) | 画像の位置を調整 |
|------------|----------|
| ズームボタン | 画像の拡大/縮小 |



8 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 確認画面は表示されません。

ダ 十字キー (▲▼) で上書き保存/新規保存を選ぶ



10 OK ボタンを押す

フレームが合成された画像が、3M(2048×1536)の記録サイズで保存されます。

オプションのフレーム画像について

Optio S1に内蔵されているフレームのほか、付属のCD-ROM(S-SW116)に90 種類のオプションフレームが収録されています。オプションフレームは内蔵メモリーまたはSDメモリーカードに登録できます。内蔵メモリーに登録する場合は、SDメモリーカードを取り出してから操作してください。

フレーム画像のコピーのしかた

- 1 付属のUSBケーブル (I-USB116) でパソコンとカメラを 接続する
 - 接続のしかたは、「パソコンと接続する」(p.181) をご覧ください。
- 2 パソコンにデバイス検出の画面が表示されたら、「キャンセル」をクリックする
- **3** CD-ROM (S-SW116) をパソコンにセットする
- **4** インストール画面が表示されたら、「EXIT」をクリックする
- 5 CD-ROM のルートディレクトリにある FRAME フォルダーから、コピーしたいファイルをカメラ(リムーバブルディスク)のFRAMEフォルダーにコピーする

パソコンのファイル操作については、お使いのパソコンの説明書などをご覧ください。

がソコンとカメラからUSBケーブルを外す 「パソコンと接続する」(p.181)を参考にしてください。

新しく入手したフレームを使う

ペンタックスのホームページなどから入手したフレームを合成することもできます。



- ・ダウンロードしたフレームは、解凍して内蔵メモリーやSDメモリーカードのFRAMEフォルダーにコピーしてください。
- FRAMEフォルダーは、SDメモリーカードをこのカメラでフォーマットすると作成されます。
- ・ダウンロードの手順などの詳細は、当社ホームページをご覧ください。
- あらかじめ登録された3種類のフレームと合わせて最大99枚まで登録できますが、登録数が多くなると処理に時間がかかる場合があります。

動画を編集する

撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保存したり、動画を複数のファイルに分割したりすることができます。

- 1 ▶ モードで十字キー(◀▶)を押し、編集する動画を選ぶ
- **2 十字キー (▼) を押す** 再生モードパレットが表示されます。
- **3** 十字キー (▲▼◀▶) で¾ (動画編集) を選ぶ



4 OKボタンを押す

編集方法を選択する画面が表示されます。 編集方法によって、以下に進んでください。



5

動画の1コマを静止画として保存する

- 5 編集方法を選択する画面で「静止画保存」を選ぶ
- **⑥** OK ボタンを押す

静止画として保存するコマを選択する画面が表示されます。

- - ▲ 再生/一時停止
 - ▼ 停止して最初のコマに戻る
 - コマ戻し
 - ▶ コマ送り



8 OK ボタンを押す

選択したコマが静止画として保存されます。

動画を分割する

- 5 編集方法を選択する画面で「動画分割」を選ぶ
- **6** OK ボタンを押す

分割位置を選択する画面が表示されます。

- - ▲ 再生/一時停止
 - ▼ 停止して最初のコマに戻る
 - ◀ コマ戻し
 - ▶ コマ送り



8 OK ボタンを押す

分割位置を確認する画面が表示されます。

5

9 十字キー (▲▼) で「分割」を選ぶ



10 OK ボタンを押す

指定位置で分割された動画がそれぞれ新しいファイル名で保存され、 元の動画は削除されます。



プロテクトされている動画は分割できません。

画像/音声をコピーする

内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像/音声をコピーします。カメラにSDメモリーカードが入っていないと、この機能は選択できません。



SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を切ってください。

- 2 十字キー(▲▼◀►)で品(画像/音声コピー)を選ぶ



3 OK ボタンを押す

コピー方法を選択する画面が表示されます。 コピー方法によって、以下に進んでください。

内蔵メモリーからSDメモリーカードにコピーする場合

内蔵メモリー内のすべての画像/音声をSDメモリーカードにコピーします。画像をコピーする前に、SDメモリーカードに充分な空き容量があることを確認してください。

4 十字キー(▲▼)で「●●⑤□」を選ぶ



り OK ボタンを押す

すべての画像/音声がSDメモリーカードにコピーされます。

SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合

SDメモリーカード内の画像/音声を1つずつ選んで、内蔵メモリーにコピーします。

- **4** 十字キー (▲▼) で「SD **●** ●」を選ぶ
- 5 OK ボタンを押す



7 OK ボタンを押す

選択した画像/音声が内蔵メモリーにコピーされます。 他の画像/音声をコピーする場合は、手順4~7を繰り返します。終 了する場合は「キャンセル」を選びます。



- 音声付き画像は、音声の付いたままコピーされます。
- SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合は、新しいファ イル名で画像がコピーされます。

5

DPOF (Digital Print Order Format) とは、デジタルカメラで撮影した 静止画に、プリントのための情報を記録するためのフォーマットです。 撮影した静止画にDPOFを設定すると、DPOF対応プリンターやプリントサービス店でDPOFの設定に従ったプリントができます。



- DPOFが設定できるのは、静止画のみです。動画や音声ファイルには 設定できません。
- •「日付写し込み」(p.106) で日付/時刻を写し込んだ画像には、DPOF 設定で「日付」を ♥ (オン) にしないでください。 ♥ にすると、日 付が重なって印刷されます。

1画像ずつ設定する

各画像ごとに、以下の項目を設定します。

| 枚数 | プリントする枚数を設定します。99枚まで設定できます。 |
|----|-----------------------------|
| 日付 | 画像に日付をプリントするかしないかを設定します。 |

- **1 ▶ モードで十字キー (▼) を押す** 再生モードパレットが表示されます。
- **2** +字キー(▲▼◀▶)で♪ (DPOF) を選ぶ



3 OK ボタンを押す

設定方法を選択する画面が表示されます。

4 十字キー(▲▼)で「1画像」を選ぶ



5 OK ボタンを押す

「この画像にDPOF設定を行います」とメッセージが表示されます。

f 十字キー(◀▶)で画像を選択する

すでにDPOFが設定されている画像は、設定された枚数と日付のオン /オフが表示されます。



8 グリーンボタンで日付の ☑ /□を切り替える

- ☑ 日付をプリントする
- □ 日付をプリントしない

他の画像にもDPOFを設定する場合は、手順6~8を繰り返します。



9 OK ボタンを押す

設定が保存され、手順4の画面に戻ります。

プリンターやプリントサービス店のプリント機器によっては、DPOF設定で「日付」をオンにしても日付がプリントされないことがあります。

DPOF設定を解除する場合は、手順7で枚数を「00」に設定して、**OK** ボタンを押します。

全画像を設定する

カメラに保存されているすべての画像に同じ枚数/日付の設定を適用 します。

- 1 p.154の手順4の画面で「全画像」を選ぶ
- 2 OK ボタンを押す

「すべての画像にDPOF設定を行います」とメッセージが表示されま す、

3 プリント枚数と日付の ☑ /□を設定 する

> 設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手 順7~8 (p.154) をご覧ください。



4 OK ボタンを押す

設定した値で全画像の設定が保存され、設定方法を選択する画面に戻 ります。



- 「全画像」では、すべての画像に同じプリント枚数が設定されます。 プリントをする前に、必ず枚数の設定が正しいか確認してください。
- •「全画像」で設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。

6 音声の録音と再生

| 音声を録音する(ボイスレコーディン | |
|-----------------------|--|
| 画像に音声を付ける(ボイスメモ) | |

音声を録音する(ボイスレコーディング)

音声を記録します。マイクはカメラ正面にありますので、音声を記録 するときは、カメラの向きを調整してください。



ボイスレコーディングを設定する

ボイスレコーディング機能を使用するには、グリーンボタンにボイス レコーディングを登録します。

- - 「✿撮影」メニューが表示されます。
- **2** 十字キー(▲▼)で「グリーンボタン」を選ぶ
- **3 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で「ボイスレコー ディング」を選び、OK ボタンを押す



5 MENUボタンを押す

ボイスレコーディング機能がグリーンボタンに登録されます。

音声を録音する

□モードでグリーンボタンを押す

ボイスレコーディングモードになり、画像 モニターに録音可能な時間と、これから録 音するファイルの録音時間が表示されま す。

- 1 録音時間
- 2 残り録音可能時間



2 シャッターボタンを全押しする

録音が開始されます。録音中は、セルフタ イマーランプが点滅します。 録音は連続で18時間まで可能です。

録音中にグリーンボタンを押すと、録音中 の音声にインデックスを付けることができ ます。



3 シャッターボタンを全押しする

録音を停止します。



- ・ 手順2でシャッターボタンを1秒以上押し続けると、シャッターボタン から指を離したときに録音を停止します。短い音を録音したいときに 便利です。
- ・ 音声はモノラルのWAV (PCM) 方式で記録されます。

音声を再生する


ボイスレコーディングで録音した音声を再生します。

- 1 ▶ボタンを押す
- 2 十字キー(◀▶)で再生したい音声ファイルを選ぶ

3 十字キー(▲)を押す

再生が開始されます。

- 1 ファイルの総録音時間
- 2 再生経過時間

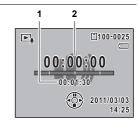

再生中にできる操作

| ズームボタン右(∮) | 音量を大きくする |
|--------------|---|
| ズームボタン左(444) | 音量を小さくする |
| 十字キー(▲) | 一時停止 |
| 十字キー(◀) | (インデックスなし) 早戻し (インデックスあり) 前のインデックス位置から再生 |
| 十字キー(▶) | (インデックスなし) 早送り (インデックスあり) 次のインデックス位置から再生 |

一時停止中にできる操作

| 十字キー (▲) | 再生を再開 |
|----------|---------|
| 十字キー (◀) | 約5秒前に戻る |
| 十字キー (▶) | 約5秒先に送る |

4 十字キー(▼)を押す

再生が停止します。

画像に音声を付ける(ボイスメモ)

撮影した静止画に音声(ボイスメモ)を付けることができます。

ボイスメモを録音する

- **2 十字キー (▼) を押す** 再生モードパレットが表示されます。
- オ字キー(▲▼◀►)で「「ボイスメモ」を選ぶ



4 OK ボタンを押す

録音中アイコンが点滅し、ボイスメモの録音が開始します。連続で内蔵メモリー/SDメモリーカードの容量いっぱい、または最長で18時間まで録音可能です。

- 1 録音中
- 2 録音可能時間



5 OK ボタンを押す

ボイスメモの録音が終了します。



- すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きすることはできません。いったん音声を消去(p.126)してから、もう一度録音してください。
- プロテクトされている画像 (p.129) にボイスメモを付けることはできません。

ボイスメモを再生する

ボイスメモが録音されている画像は、1画面表示時にEDDが表示されます。

2 +字キー(▲)を押す

録音されたボイスメモが再生されます。

再生中にできる操作

| ズームボタン右(∮) | 音量を大きくする |
|--------------|----------|
| ズームボタン左(444) | 音量を小さくする |



3 十字キー(▼)を押す

ボイスメモの再生が停止します。

音声を消去する 🕸 p.126

7 設定

| 力, | メ | ラ | を設定す | `る | | 16 | 4 |
|----|---|---|------|----|--|----|---|
|----|---|---|------|----|--|----|---|

SDメモリーカードをフォーマットする

SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。 未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカード は、必ずこのカメラでフォーマットしてからご使用ください。

SDメモリーカードが入っていない状態でフォーマットを行うと、内蔵 メモリーがフォーマットされます。

注意

- SDメモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでく ださい。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- フォーマットを行うと、プロテクトされた画像や、このカメラ以外で 記録したデータも消去されます。ご注意ください。
- パソコンなどこのカメラ以外の機器でフォーマットされたSDメモリーカードはそのままでは使用できません。必ずカメラでフォーマットしてください。

「、設定」メニューが表示されます。

2 +字キー (▲▼) で「フォーマット」を選ぶ

3 十字キー (▶) を押す

「フォーマット」画面が表示されます。

4 十字キー (▲▼) で「フォーマット」 を選ぶ

フォーマット すべてのデータが 消去されます フォーマット キャンセル

5 OK ボタンを押す

フォーマットが開始されます。 フォーマットが終わると、 **ト**モードに戻ります。

164

7

サウンドの設定を変更する

操作音の音量と音の種類を変更できます。

- 1 ▶ モードでMENUボタンを押す 「入設定」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)で「サウンド」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す

「サウンド」画面が表示されます。 設定する項目によって、以下に進んでくだ さい。

| サウンド | | |
|---------|---------|--|
| 操作音量 | (© === | |
| 再生音量 | () | |
| 起動音 | 1 | |
| シャッター音 | 1 | |
| 操作音 | 1 | |
| セルフタイマー | -音 1 | |
| MENU 🍮 | | |

操作音量/再生音量を変更する

- 4 十字キー(▲▼)で「操作音量」を選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)で音量を調節する 音量を**№**にすると起動音・シャッター音・操作音・セルフタイマー音 は鳴りません。
- ĥ 手順4~5と同様の操作で「再生音量」を設定する

音の種類を変更する

- 4 十字キー(▲▼)で「起動音」を選ぶ
- 5 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- ĥ 十字キー(▲▼)で音の種類を選ぶ 1/2/3/オフから選択します。

- **9** MENUボタンを2回押す ▶ 〒ードに戻ります。

日時を変更する

初期設定(p.46)で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示する日付の表示形式を設定します。

- 1 I E モードでMENUボタンを押す
 - 「、設定」メニューが表示されます。
- **3** 十字キー (▶) を押す 「日時設定」画面が表示されます。
- ______ **4** 十字キー(▶)を押す

選択枠が「年/月/日」に移動します。 初期設定や、前回の設定によっては、月/日 /年/日/月/年で表示されていることもあり ます。

| 日時設定 | |
|--------|------------|
| 表示スタイル | ▶年/月/日 24h |
| 日付 | 2011/01/01 |
| 時刻 | 00:00 |
| 設定 | 完了 |
| MENU取消 | |

年/月/日/月/日/年/日/月/年から選択します。

| 日時設定 | | | |
|--------|------------|--|--|
| 表示スタイル | 年/月/日 24h | | |
| 日付 | 2011/01/01 | | |
| 時刻 | 00:00 | | |
| 設定完了 | | | |
| MENU取消 | | | |

7

f 十字キー (▶) を押す

選択枠が「24h」に移動します。

1 十字キー(▲▼)で 24h(24 時間表示) / 12h(12時間表示)を選ぶ



8 十字キー(▶)を押す

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。

9 十字キー (▼) を押す

選択枠が「日付」に移動します。


10 十字キー (▶) を押す

手順5で設定した表示スタイルに従って、選 択枠が下記の項目に移動します。

「年/月/日」の場合 西暦年 「月/日/年」の場合 月 「日/月/年」の場合 日 日時設定 表示スタイル 年/月/日 24h 日付 ▶2011/01/01 時刻 00:00 設定完了

以下の操作手順や画面は、「年/月/日」に設定した場合です。他の表示スタイルに設定した場合でも、操作方法は同様です。

11 +字キー(▲▼)で西暦年を設定する



12 十字キー (▶) を押す

選択枠が「月」に移動します。十字キー(▲▼)で月を設定します。 月を設定後は、同様の操作で日を設定します。

13 手順8~12と同様の操作で時刻を設定する

手順7で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM/PMが 切り替わります。

14 十字キー(▼)で「設定完了」を選ぶ

| 日時設定 | |
|--------|------------|
| 表示スタイル | 年/月/日 24h |
| 日付 | 2011/01/01 |
| 時刻 | 00:00 |
| 設定完了 | |
| MENU取消 | OK決定 |

15 OK ボタンを押す

日時の設定が保存されます。

Χŧ

手順15でOKボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせて OKボタンを押すと、秒単位まで正確に日時が設定できます。

ワールドタイムを設定する

「日時を設定する」(p.46) や「日時を変更する」(p.166) で設定した日 時は、現在地の日時として設定されます。「ワールドタイム」を設定し ておくと、海外で使用するとき、画像モニターに目的地として設定し た国や地域の日時を表示できます。

目的地を設定する

1 ▶ モードでMENUボタンを押す

「入設定」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)で「ワールドタイム」を選ぶ

3 十字キー(▶)を押す

「ワールドタイム」画面が表示されます。

7

設定

4 十字キー(▲▼)で「ナ目的地」を選ぶ


ワールドタイム ▶ ☆ 時刻切替 →目的地 DST 東京 14:25 心現在地 DOE 14:25 東京 MENU) 👈

5 十字キー(▶)を押す

> 「)目的地」画面が表示されます。現在設定されている都市が地図上で 点滅表示されます。

ĥ 十字キー(◀▶)で目的地の都市名 を選ぶ

> 選択した都市の現在時刻・位置・時差が表 示されます。



- 十字キー(▲▼)で「夏時間」を選ぶ
- R 十字キー(◀▶)で☑(オン)/□(オフ)を切り替える 目的地が夏時間を採用している場合は、▼ にします。
- 9 OK ボタンを押す 目的地の設定が保存され、「ワールドタイム」画面に戻ります。
- 10 MENUボタンを2回押す
- 設定した内容で撮影できる状態になります。
- XE

手順4で「公現在地」を選ぶと現在地の都市と夏時間を設定できます。

1 ▶ モードでMENUボタンを押す

「、設定」メニューが表示されます。

- 2 +字キー(▲▼)で「ワールドタイム」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す 「ワールドタイム」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で「時刻切替」を選ぶ

| ワールドタイム | |
|------------------------|--------------------|
| 時刻切替 | → 公 |
| ⊁ 目的地 ニューヨーク | DST 00:25 |
| ☆ 現在地 東京 | <u>□⊚</u> 14:25 |
| MENU - | |

7 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。

- → 目的地の都市の時刻を表示
- △ 現在地の都市の時刻を表示

| ワールドタイム | |
|--------------|------------|
| 時刻切替 | ♦ } |
| → 目的地 | <u>₩</u> |
| ニューヨーク | 00:25 |
| □ 分現在地 東京 | 14:25 |
| MENU取消 | OK決定 |

7 OK ボタンを押す

設定が保存されます。

8 MENUボタンを2回押す

▶モードに戻ります。 ワールドタイムに切り替えた場合は、 モードにしたときに画像モニターに目的地 の日時が表示されていることを示すナアイ コンが表示されます。



7

表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア 語/オランダ語/日本語/デンマーク語/スウェーデン語/フィンラ ンド語/ポーランド語/チェコ語/ハンガリー語/トルコ語/ギリ シャ語/ロシア語/タイ語/韓国語/中文繁体/中文簡体に対応して います。

▶ モードでMENUボタンを押す

「入設定」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)で「Language/言語」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す 「Language/言語」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼▲▶)で言語を選ぶ




5 OK ボタンを押す

選択した言語でメニューやメッセージが表示されるようになります。

フォルダー名の付け方を変更する

画像が保存されるフォルダー名の付け方を変更できます。「日付」に設定すると写真は撮影日ごとに違うフォルダーに保存されます。

| PENTX | xxxPENTX(xxxは3桁のフォルダー番号) | |
|-------|---|--|
| 日付 | xxx_mmdd(3桁のフォルダー番号_月日) ※ 日付の表示スタイルが「日/月/年」に設定されている場合は、xxx_ddmm (3桁のフォルダー番号_日月)になります。 | |

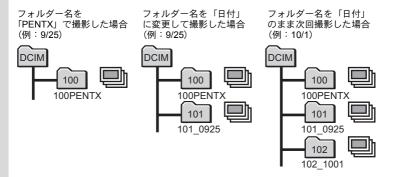



- ・フォルダーは最大900個まで作成されます。
- 1個のフォルダーには最大9999個まで画像や音声が保存されます。

「、設定」メニューが表示されます。

- **2** +字キー(▲▼)で「フォルダー名」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- **4** 十字キー (▲▼) でPENTX/日付を切り替える
- **OK ボタンを押す** 設定が保存されます。

ビデオ出力方式を選択する

カメラとAV機器を接続して撮影や再生をするときのビデオ出力方式 を、NTSCとPALから選択します。

1 I E モードでMENUボタンを押す

「、設定」メニューが表示されます。

- **2** +字キー(▲▼)で「ビデオ出力」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で出力方式を選ぶ 接続するAV機器のビデオ出力方式に合わ せて選択します。

| □ 增 →設定 | 2/3 |
|--|-------------------------|
| ビデオ出力 LCDの明るさ エコモード オートパワーオフ リセット 全画像消去 | NTSC PAL 5秒 3分 |
| MENU取消 | OK決定 |

設定が保存されます。

ΧŦ

国や地域によってはビデオ出力方式が初期設定(「NTSC」)になってい ると画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力方式 を「PALIに切り替えてください。

AV機器と接続する ☞p.132 都市別のビデオ出力方式 ☞ p.207

画像モニターの明るさを設定する

画像モニターの明るさを設定できます。

1 ▶ モードでMENUボタンを押す

「入設定」メニューが表示されます。

- 2 十字キー (▲▼) で「LCDの明るさ」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で明るさを調整する

-___ 暗

眀



4 MENUボタンを押す

▶モードに戻ります。

画像モニターは、設定した明るさになります。

7 設定

節電機能を使う(エコモード)

一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くな るように設定することで、バッテリーの消耗を軽減します。節電機能 が働き、画像モニターが暗くなった場合は、いずれかのボタン操作を すると、元の明るさに戻ります。

1 ▶ モードでMENUボタンを押す

「、設定」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)で「エコモード」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)でエコモードに切 り替わるまでの時間を選ぶ

2分/1分/30秒/15秒/5秒/オフから選 択します。

| □ 增 、設定 | 2/3 |
|--|-------------------------------------|
| ビデオ出力 LCDの明るさ エコモード オートパワーオフ リセット 全画像消去 | 2分 1分 ₹30秒 15秒 5秒 オフ |
| MENU取消 | OK決定 |

5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。



- 以下の場合は、エコモードになりません。
 - 再生モード中
 - 動画撮影中
 - ・パソコン接続中
 - メニュー表示中
- 「5秒」に設定されている場合、電源を入れた後に何も操作しないと、 15秒後にエコモードになります。

一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。

「�設定」メニューが表示されます。

- 2 +字キー(▲▼)で「オートパワーオフ」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 十字キー (▲▼) でオートパワーオフになるまでの時間を選ぶ5分/3分/オフから選択します。

| △灣へ設定 | 2/3 |
|------------------|-------------------|
| ビデオ出力 LCDの明るさ | NTSC |
| LCDの明るさ エコモード | <u></u> 5秒 |
| オートパワーオフリセット | 4 5分 3分 |
| リセット 全画像消去 | オフ |
| MENU取消 | OK決定 |

5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。



以下の場合は、オートパワーオフになりません。

- ・ 連続撮影で撮影中
- 動画撮影中
- ・ スライドショウ/動画/音声再生中
- ・パソコン接続中

起動画面を変更する

カメラの電源を入れたときに表示する起動画面を設定します。 起動画面には、次の画像が選択できます。

- 撮影モードとボタンのガイドを表示する「ガイド表示起動画面」
- PENTAX□ゴ
- 撮影した画像(設定が可能な画像のみ)
- **1 ▶ モードで十字キー (▼) を押す** 再生モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で □■ (起動画面設定) を選ぶ



3 OK ボタンを押す

起動画面を選択する画面が表示されます。

4 十字キー(◀▶)で起動画面を選ぶ 起動画面に設定できる画像だけが表示され ます。その他に、PENTAXロゴ画面とガイ ド表示起動画面が選択できます。



5 OK ボタンを押す

起動画面が設定されます。



- 設定した起動画面は、元の画像を消去したり、SDメモリーカードを フォーマットしても消去されません。
- •「オフ」に設定すると起動画面は表示されません。
- 再生起動モードで電源を入れたときは、起動画面は表示されません。

センサー画素の欠けを補完する(ピクセルマッピン グ)

ピクセルマッピングは、CCDの画素に欠けがあった場合に補完処理を する機能です。画像のドットがいつも同じ所で欠けるようになったら、 ピクセルマッピングを実行してください。


▶ モードで**MENU**ボタンを押したときは、ピクセルマッピングが選択できません。

- 2 +字キー(▲▼)で「ピクセルマッピング」を選ぶ
- **3** +字キー(▶)を押す

「ピクセルマッピング」画面が表示されま す。



4 十字キー(▲▼)で「ピクセルマッピング」を選ぶ



5 OK ボタンを押す

補完処理が行われます。



バッテリーの容量が少ない場合、「電池容量がたりないためピクセルマッピングを行えません」と画像モニターに表示されます。充電するか、容量が十分残っているバッテリーに交換してください。


設定をリセットする

カメラの設定内容を工場出荷時の状態に戻します。リセットされる項目については「初期設定一覧」(p.202) をご覧ください。

1 I ■ モードでMENUボタンを押す

「、設定」メニューが表示されます。

- 2 +字キー(▲▼)で「リセット」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す
 「リセット」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で「リセット」を選ぶ



5 OK ボタンを押す

設定がリセットされます。



以下の設定はリセットされません。

- 日時設定
- ・ワールドタイム
- Language/言語
- ビデオ出力

8 パソコンと接続する

| パソコン | と接続する | | 182 |
|------|-------|------|---------|
| 付属ソフ | トウェアを | 使用する | 186 |

カメラのUSB接続モードを設定する

カメラをUSBケーブルで接続するときの接続先を設定します。



必ずパソコンと接続する前に設定してください。USBケーブルでカメラとパソコンが接続された状態では設定できません。

- 1 カメラの電源を入れる
- **3** 十字キー (▲▼) を押し、「USB接続」を選ぶ
- **4 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- **5** 十字キー (▲▼) で「MSC」を選ぶ



8 **6** OK ボタンを押す

設定が保存されます。

MSC & PTP

MSC (Mass Storage Class/マスストレージクラス)

パソコンにUSB接続された機器を、記憶装置として扱うための汎用のドライバプログラムです。USB機器をそのドライバで制御するための規格のことを指すこともあります。

USB Mass Storage Class対応の機器は、接続するだけで、専用のドライバをインストールせずにパソコンからファイルのコピーや読み書きを行うことができます。

PTP (Picture Transfer Protocol / ピクチャートランスファープロトコル)

USBを通じてデジタル画像の転送やデジタルカメラの制御を行うためのプロトコルで、ISO 15740として国際標準化されています。

PTP対応の機器同士では、デバイスドライバをインストールせずに、画像データの転送を行うことができます。


Optio S1では、特に指定がない限り「MSC」を選択した状態でパソコンと接続してください。

カメラとパソコンを接続する

付属のUSBケーブル (I-USB116) で、カメラとパソコンを接続します。

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 カメラの電源を切る
- 3 USBケーブルでカメラとパソコンを接続する

USBケーブル端子の⇒と、カメラのPC/AV端子の∢マークを合わせて接続してください。

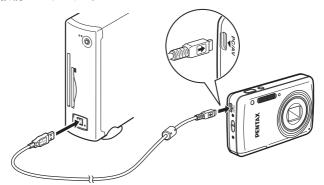

4 カメラの電源を入れる

カメラがパソコンに認識されます。



画像の転送中にバッテリーが消耗すると、画像データが壊れることがあります。カメラをパソコンに接続する前に、十分に充電しておいてください。



- ・カメラとパソコンの通信中は、セルフタイマーランプが点滅します。
- ・カメラにSDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの 画像を参照できます。
- ・カメラと接続できるパソコンについては、p.186を参照してください。

パソコンからカメラを取り外す

MediaImpressionなどのアプリケーションでカメラを使用中の場合は、 アプリケーションを終了しないとカメラを取り外すことはできません。

Windows

- **2** 「Optio S1の取り出し」をクリックする

忌 デバイスとプリンターを開く(O)

□ Optio S1 の取り出し

リムーバブル ディスク (E:)

メッセージが表示されます。

USBケーブルをパソコンとカメラから取り外す

Macintosh

3

- **「デスクトップの「NO NAME」をゴミ箱にドラッグする** SDメモリーカードにボリュームラベル名が付いている場合は、その 名称のアイコンをゴミ箱にドラッグします。
- **2** USBケーブルをMacintoshとカメラから取り外す



カメラまたはパソコンからUSBケーブルを取り外すと、カメラは自動的に再生モードに切り替わります。

付属のCD-ROM (S-SW116) には、次のソフトウェアが収録されています。

画像閲覧・管理・編集ソフト 「MediaImpression 3.0 for PENTAX」(Windows) 「MediaImpression 2.1 for PENTAX」(Macintosh)

対応言語:英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア語/オランダ語/スウェーデン語/ロシア語/韓国語/中国語 [繁体字/簡体字]/日本語



Windows版のMediaImpressionは、動画の編集ができます。

システム環境

カメラで撮影した画像や動画をパソコンで楽しむには、以下のシステム環境が必要です。



これらの環境は、動画の再生・編集をするのに必要な最低環境であり、 すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

8 Windows

| OS | Windows XP(SP3)/Windows Vista/Windows 7 ・対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新の バージョンにアップデートされているもの |
|-------------|---|
| CPU | Pentium 4 1.6GHzまたは同等のAMD Athlon (Intel Core 2 Duo 2.0GHzまたは同等のAMD Athlon X2以 上のプロセッサを推奨) |
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) |
| ハードディスク空き容量 | 300MB以上 |
| その他 | CD-ROMドライブ USBポート標準搭載 1024×768ピクセル、16ビットカラーモニターまたはそ れ以上 |



Windows 95/Windows 98/Windows 98SE/Windows Me/Windows NT/Windows 2000には対応していません。

Macintosh

| OS | Mac OS X (Ver.10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6) ・対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新の バージョンにアップデートされているもの |
|-------------|--|
| CPU | PowerPC G4 800MHz プロセッサまたは同等のCPU (Intel Core Duo以上のプロセッサを推奨) |
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) |
| ハードディスク空き容量 | 300MB以上 |
| その他 | CD-ROMドライブ USBポート標準搭載 1024 × 768 ピクセル、16 ビットカラーモニターまたはそ れ以上 |

ソフトウェアのインス<u>トール</u>

画像閲覧・管理・編集ソフト「MediaImpression」をインストールします。



- ・お使いのパソコンに必要なシステム環境を整えてから、インストール してください。
- 複数のアカウントを設定している場合は、管理者権限でログオンしてからインストールしてください。

Windows

ここでは、Windows 7でのインストール手順を例に説明しています。

- 1 パソコンの電源を入れる
- ク
 付属のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセット
 する

インストール画面が表示された場合は、手順5へ進みます。

- 3 スタートメニューから「コンピュータ」をクリックする
- 4 CD/DVDドライブ (S-SW116) のアイコンをダブルクリッ クする

インストール画面が表示されます。

5 **Medialmpression 3.0 for PENTAX」をクリックする**



ĥ 「設定言語の選択」画面で「日本語」を選択し、「OK」をク リックする

セットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、インストール 作業を進めてください。

7 関連付けるファイル形式を選択 し、「次へ」をクリックする

> チェックを付けると、その形式のファ イルはすべてMediaImpressionで開き ます。他のアプリケーションで開く場 合は、クリックしてチェックを外して ください。



「完了」をクリックする インストールが完了します。 パソコンからCD-ROMを取り出し、再 起動してください。



- **1** Macintoshの電源を入れる
- **2** 付属の CD-ROM を、Macintosh の CD / DVD ドライブに セットする
- 3 CD-ROM (S-SW116) のアイコンをダブルクリックする
- 「Pentax Software Installer」のアイコンをダブルクリック する

インストール画面が表示されます。

5 「MediaImpression 2.1 for PENTAX」をクリックする

セットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、インストール作業を 進めてください。



6 「閉じる」をクリックする インストールが完了します。



プロインストール画面の「Exit」をクリックする 画面が閉じます。

ユーザー登録する

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力 いただきますよう、お願い申し上げます。

パソコンがインターネットに接続できる環境にあれば、インストール画面で、「ユーザー登録」をクリックします。

右図のような地図画面が表示された場合は、「Japan」をクリックしてください。弊社ホームページのユーザー登録画面が表示されます。画面の指示に従って、登録の作業を行ってください。

ユーザー登録画面が表示されない場合は、 下記アドレスから直接アクセスしてください。

https://service.pentax.jp/pentax/customer/menu.aspx

WindowsでMediaImpressionを使用する

- カメラとパソコンを接続する p.184の手順2~4を参照してください。 「自動再生」画面が表示されます。
- 2 「メディアファイルをローカル ディスクにインポート」をクリックする

MediaImpressionが起動し、インポート画面が表示されます。



「自動再生」画面が表示されない場合

- 1 デスクトップの「MediaImpression 3.0 for PENTAX」のアイコンをダブルクリックする
- 2 「PhotoImpression」をクリックする
- 3「インポート」をクリックする

すべての画像をインポートする場合 は、手順5に進みます。



4 インポートする画像を選択する

複数選択する場合は、Ctrlキーを押しながら選択します。

5 「選択したアイテムをインポート」または「すべてインポート」 をクリックする



インポート完了のメッセージが表示されたら、「完了」をクリックします。 画像がパソコンにインポートされ、アルバム画面が表示されます。 アルバム画面では、画像の拡大や編集ができます。





Medialmpressionの詳しい使い方は、ヘルプで調べることができます。 画面右上の「メニュー」から「ヘルプ」をクリックすると、ヘルプ画面 が表示されます。

MacintoshでMedialmpressionを使用する

- カメラとMacintoshを接続するp.184の手順2~4を参照してください。
- アプリケーション」フォルダー内の「Medialmpression 2.1 for PENTAX」アイコンをダブルクリックする

MediaImpression 2.1 for PENTAXが起動し、スタートページが表示されます。



MediaImpression 2.1 for PENTAX.app

3 「インポート」をクリックする インポート画面が表示されます。



4 インポートする画像を選択する

複数選択する場合は、Ctrlキーを押しながら選択します。

インポート先を指定する場合は、フォルダマークをクリックして指定します。

「インポートオプション」にチェックが付いていると、インポートした画像にマークが表示されます。



5 「インポート」をクリックする



画像がパソコンにインポートされ、メディアブラウザ画面が表示されます。 インポートが完了するとメッセージ画面が出るので、「終了」をクリックします。





- インポート画面でカメラの画像が表示されない場合は、「メディアの 取得元」で「NO NAME」(またはボリュームラベル名)を指定します。
- MediaImpressionの詳しい使い方は、ヘルプで調べることができます。 メニューバーの「ヘルプ」から「ArcSoft MediaImpressionヘルプ」を クリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

9 付録

| 各撮影モードの機能対応 | . 196 |
|-------------------|-------|
| メッセージー覧 | . 198 |
| こんなときは? | . 200 |
| 初期設定一覧 | . 202 |
| 都市名一覧 | . 207 |
| 別売アクセサリー一覧 | . 208 |
| 主な仕様 | . 209 |
| 索引 | . 213 |
| アフターサービスについて | . 218 |
| 製品の点検と修理について | . 219 |

各撮影モードの機能対応

〇:設定できます X:設定できません

| | 撮影モード | AUTO PICT | P | • | ·無 | P 3 \$ 3 |
|-------------|-----------------------|--------------|---|------|----|-------------|
| 機能 | | | | | | |
| ズームボタン | ズーム操作 | 0 | 0 | O*1 | 0 | 0 |
| | % (オート) | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| ストロボ | ③ (発光禁止) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストロホ モード | ≰ (強制発光) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| C 1 | ® (オート+赤目) | 0 | 0 | × | × | 0 |
| | [®] 、(強制+赤目) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| | □(標準) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | め(セルフタイマー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブ | ፟ᅆ(2秒セルフタイマー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トノイノ モード | 🖳 (連続撮影) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| C 1 | 대 (高速連写) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| | Ĭ₃s (リモコン) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| | ▮ (0sリモコン) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| | AF (標準) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ➡ (マクロ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーカス | **(スーパーマクロ) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| モード | PF (パンフォーカス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▲ (無限遠) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| | MF(マニュアルフォーカス) | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| | 記録サイズ | 0 | 0 | ×*5 | 0 | 0 |
| | ホワイトバランス | ×*9 | 0 | ×*9 | 0 | ×*9 |
| | AFエリア | ×*10 | 0 | ×*10 | 0 | 0 |
| | 測光方式 | ×*11 | 0 | X*11 | 0 | ×*11 |
| | 感度 | 0 | 0 | X*12 | 0 | 0 |
| | 露出補正 | ×*14 | 0 | X*14 | 0 | 0 |
| 「🗖 撮影」 | D-Range設定 | × | 0 | ×*15 | 0 | 0 |
| メニュー | Shake Reduction | 0 | 0 | ×*18 | 0 | 0 |
| | 顔検出 | O*17 | 0 | ×*18 | 0 | O*17 |
| | まばたき検出 | 0 | 0 | ×*18 | 0 | 0 |
| | シャープネス | × | 0 | ×*19 | 0 | × |
| | 彩度 | × | 0 | ×*19 | 0 | × |
| | コントラスト | × | 0 | ×*19 | 0 | × |
| | 日付写し込み | 0 | 0 | ×*15 | 0 | 0 |

*1 インテリジェントズーム不可 *2 光学ズームのみ *3 ③ (発光禁止) 固定 *4 ▲ (無限遠) 固定

*5 14M 固定

*6 「**曽**動画」メニューで設定

*7 5m 固定 *8 ○は3m固定、 4は5m固定

AWB固定 *9

*10 [] (マルチ) 固定

9 付録 この一覧表にない撮影メニュー項目は、グリーンモードを除くすべての撮影モードで設定 できます。ただし、設定ができても撮影モードや他の設定条件によっては機能が働かない 場合があります。詳しくはそれぞれの参照ページをご覧ください。

| ₩₩₽₩ ₩₩₽₩ | (2)) | ** | 0 | HDR | .89 | 撮影モード | | 参照 |
|----------------------------|--------------|-------|-----|-----|-------------|----------------------------|--------|-------|
| 普 🖺 🗞 | ~=> | -520- | ij | | Į | | 機能 | ページ |
| 0 | O*2 | 0 | 0 | 0 | O *1 | ズーム操作 | ズームボタン | p.73 |
| 0 | 0 | × | 0 | 0 | × | % (オート) | | |
| 0 | 0 | X*3 | 0 | 0 | X*3 | (発光禁止) | ストロボ | |
| 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | ≰ (強制発光) | モード | p.88 |
| 0 | 0 | × | 0 | 0 | X | ® (オート+赤目) | C 1 | |
| 0 | 0 | × | 0 | 0 | X | 弯 (強制+赤目) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | □(標準) | | _ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | め(セルフタイマー) | | p.84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ②(2秒セルフタイマー) | ドライブ | p.0 1 |
| 0 | 0 | × | × | × | × | 回 (連続撮影) | モード | p.85 |
| 0 | 0 | × | × | × | × | 대 (高速連写) | C 1 | p.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ĭ₃s (リモコン) | | p.86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▮ (0sリモコン) | | p.00 |
| 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | AF (標準) | | |
| 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | ❸ (マクロ) | | |
| 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | **(スーパーマクロ) | フォーカス | p.89 |
| 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | PF (パンフォーカス) | モード | p.00 |
| 0 | 0 | O*4 | 0 | 0 | 0 | ▲ (無限遠) | | |
| 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | MF (マニュアルフォーカス) | | |
| 0 | ×*7 | 0 | ×*8 | 0 | O*6 | 記録サイズ | | p.92 |
| ×*9 | 0 | X*9 | 0 | 0 | 0 | ホワイトバランス | | p.96 |
| 0 | 0 | X*10 | 0 | 0 | 0 | AFエリア | | p.91 |
| ×*11 | 0 | X*11 | 0 | 0 | X*11 | 測光方式 | | p.98 |
| 0 | X*12 | X*13 | 0 | 0 | X*12 | 感度 | | p.99 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 露出補正 | | p.94 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-Range設定 | 「🗖 撮影」 | p.95 |
| 0 | 0 | X*15 | 0 | 0 | O*16 | Shake Reduction | メニュー | p.102 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 顔検出 | | p.100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | まばたき検出 | | |
| × | 0 | × | 0 | 0 | 0 | シャープネス | | p.104 |
| × | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 彩度 | | p.105 |
| × | 0 | × | 0 | 0 | 0 | コントラスト | | p.105 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 日付写し込み | | p.106 |
| - | | | | • | • | • | | |

^{*11 🖾 (}分割測光) 固定

^{*12} オート固定

^{*13} 最低感度固定

^{*14 ±0.0}固定 *15 オフ固定

^{*16 「}増動画」メニューの「Movie SR」で 設定

^{*17} 分フ不可

^{*18} オン固定 *19 標準固定

カメラを使用中に、画像モニターに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

| メッセージ | 内容 |
|------------------------------|--|
| 電池容量がなくなりました | バッテリーの残量がありません。バッテリーを充電してください (p.33)。 |
| カードの空き容量があ りません | SDメモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。 新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください(p.36、p.126)。 撮影済み画像の記録サイズまたは画質を変えると、保存できる可能性があります(p.136)。 |
| 内蔵メモリーの空き容量がありません | ファイルを保存するときに、内蔵メモリーの空き容量がない場合に表示されます。 |
| カードが異常です | SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできません。パソコン上では画像を表示またはコピーできる場合もあります。 |
| 内蔵メモリーがフォー マットされていません | 内蔵メモリーの内容が壊れています。内蔵メモリーを フォーマットしてください。 |
| カードがフォーマット されていません | フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています (p.164)。 |
| カードがロックされて います | SD メモリーカードがライトプロテクトされています (p.38)。 |
| 圧縮に失敗しました | 画像の圧縮に失敗しました。記録サイズを変えて、もう一 度撮影または保存してください。 |
| 画像/音声がありません | 再生できる画像/音声が保存されていません。 |
| 動画記録を中止します | 動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合に表示されます。 |
| カメラが高温になりま した 電源をオフします | カメラが高温になったため、電源が切れました。しばらく してから電源を入れてください。 |
| 消去中です | 画像/音声を消去中に表示されます。 |
| 再生できません | このカメラでは再生できない画像/音声を再生しようと しています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合 があります。 |
| フォルダーが作成でき ません | 最大のフォルダー番号(999)で最大のファイル番号(9999)が使用されているため、画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードをフォーマットしてください(p.164)。 |

| メッセージ | 内容 |
|-------------------------------------|--|
| プロテクトされていま す | プロテクトされた画像/音声を消去しようとした場合に 表示されます (p.129)。 |
| 記録中です | 画像の記録中に ・ モードに切り替えようとしたときや、 画像や設定の記録中に表示されます。記録が終了したら表 示が消えます。 |
| 処理中です | 画像処理などに時間がかかり5秒以上スルー画像が表示できないとき、またはSDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマット中に表示されます。 |
| 処理できる画像があり ません | 画像/音声ファイルが1つもない場合に表示されます。 |
| この画像/音声を処理で きません | 実行できないファイルの場合に表示されます。 |
| カードが入っていませ ん | SDメモリーカードが挿入されていない場合に表示されます。 |
| 内蔵メモリーの空き容量が足りません 画像/音声をコピーできません | 内蔵メモリーにコピーに必要な空き容量が残っていない 場合に表示されます。 |
| 正しく処理できません でした | 赤目補正処理に失敗した場合に表示されます。 |
| 電池容量がたりないた めピクセルマッピング を行えません | ピクセルマッピング時にバッテリー容量が足りない場合に表示されます。バッテリーを充電してから実行してください (p.33)。 |

| 現象 | 原因 | 対処方法 |
|----------------|--------------------------------|---|
| -7021 | | バッテリーが入っているか確認してく ださい。 |
| 電源が入らない | バッテリーの入れかた を間違えている | バッテリーの挿入方向を確認してください。⊕⊖表示に従ってバッテリーを入れ直してください (p.31)。 |
| | バッテリーの残量がな い | バッテリーを充電してください。 |
| 画像モニターに何 | パソコンに接続してい る | パソコンに接続しているときは、画像モニターは常にオフになります。 |
| も表示されない | テレビに接続している | テレビに接続しているときは、画像モニ ターは常にオフになります。 |
| | 画像モニターの明るさ が暗く設定されている | |
| 画像モニターの表示が見にくい | 節電機能(エコモード) が働いている | 節電機能が働いていると、一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くなります。いずれかのボタンを操作すると、元の明るさに戻ります。「↑設定」メニューの「エコモード」で「オフ」に設定することで、節電機能が働かないようにすることもできます(p.175)。 |
| | ストロボが充電中 | ストロボ充電中は撮影できません。充電 が完了すると撮影できます。 |
| シャッターが切れ ない | | 空き容量のあるSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください (p.36、126)。 |
| | 書き込み中 | 書き込みが終了するまで待ってください。 |
| 撮影した写真が暗い | 夜景などの暗い場所で 撮るものまでの距離が 遠い | 被写体までの距離が遠すぎると、撮影した画像が暗くなります。ストロボの光が 届く範囲で撮影してください。 |

| 現象 | 原因 | 対処方法 |
|------------|--|---|
| ピントが合わない | オートフォーカスの苦 手なものを撮影しよう としている | いったん撮りたいものと同じ距離にあるピントの合いやすいものにピントを固定 (シャッターボタン半押し) したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります (p.66) 。またはマニュアルフォーカスを使用してください (p.90)。 |
| | AFエリアに被写体が 入っていない | 画像モニター中央のAFエリアに、ピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、 AFエリアにない場合は、いったん撮りたいものをAFエリアに入れて、ピントを固定(シャッターボタン半押し)したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります。 |
| ストロボが発光しない | ストロボの発光方法が ③になっている | ५ (オート) / ∮ (強制発光) に設定してください (p.88)。 |
| | ドライブモードが□/ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | これらのモードではストロボは発光し ません。 |



静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなることがあります。このような場合には、バッテリーを入れ直してみてください。再度、電源を入れてカメラが正常に動作すれば故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。

工場出荷時の設定を表に示します。

各メニュー項目の中で、初期設定値があるものの表示内容を示します。

ラストメモリ設定

する :カメラの電源を切っても現在の設定(ラストメモリ)が保

存される

しない:カメラの電源を切ると初期設定に戻る

※ :する/しないは「モードメモリ」(p.113)の設定による

- :該当なし

リセット設定

する : リセット (p.179) で初期設定に戻る しない: リセットしても設定が保存される

- :該当なし

●「凸撮影」メニュー項目

| 名称 | | 初期設定 | ラストメ モリ設定 | リセット 設定 | 参照 |
|----------|------------|-----------------|--------------|------------|--------|
| 記録サイス | ズ | 14m (4288×3216) | する | する | p.92 |
| ホワイト/ | バランス | AWB (オート) | * | する | p.96 |
| AFエリア | | [](マルチ) | する | する | p.91 |
| 測光方式 | | ☎ (分割) | * | する | p.98 |
| 感度 | | オート | * | する | p.99 |
| 露出補正 | | ±0.0 | * | する | p.94 |
| D-Range | ハイライト補正 | □ (オフ) | する | する | p.95 |
| 設定 | シャドー補正 | □ (オフ) | する | する | p.33 |
| Shake Re | duction | ☑ (オン) | する | する | p.102 |
| 顔検出 | | オン | * | する | p.100 |
| まばたき検出 | | ☑ (オン) | する | する | p. 100 |
| デジタルズーム | | ☑ (オン) | * | する | p.74 |
| クイックし | ゴュー | ☞ (オン) | する | する | p.103 |

| | 名称 | 初期設定 | ラストメ モリ設定 | リセット 設定 | 参照 |
|------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | ストロボモード | ☞ (オン) | する | する | p.88 |
| | ドライブモード | □ (オフ) | する | する | p.84 p.85 |
| | フォーカスモー ド | □ (オフ) | する | する | p.89 |
| | ズーム位置 | □ (オフ) | する | する | p.73 |
| | MF位置 | □ (オフ) | する | する | p.90 |
| モード メモリ | ホワイトバラン ス | □ (オフ) | する | する | p.96 |
| | 感度 | □ (オフ) | する | する | p.99 |
| | 露出補正 | □ (オフ) | する | する | p.94 |
| | 測光方式 | □ (オフ) | する | する | p.98 |
| | 顔検出 | □ (オフ) | する | する | p.100 |
| | デジタルズーム | ☑ (オン) | する | する | p.74 |
| | DISPLAY | □ (オフ) | する | する | p.20 |
| ファイルNo. | | ☑ (オン) | する | する | 1 |
| グリーンボタン | | グリーンモード | する | する | p.107 |
| シャープネス | | (標準) | する | する | p.104 |
| 彩度 | | ≐_ (標準) | する | する | p.105 |
| コントラスト | | (標準) | する | する | p.105 |
| 日付写し込み | | オフ | する | する | p.106 |

●「詹動画」メニュー項目

| 名称 | 初期設定 | ラストメ モリ設定 | リセット 設定 | 参照 |
|----------|-------------------------|--------------|------------|-------|
| 記録サイズ | 1286 (1280×720 · 30fps) | する | する | p.111 |
| Movie SR | ☑ (オン) | する | する | p.112 |

| • 1 • DX | た」ノーユ 項目 | | | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| | 名称 | 初期設定 | ラストメ モリ設定 | リセット 設定 | 参照 |
| | 操作音量 | 3 | する | する | |
| | 再生音量 | 3 | する | する | |
| サウンド | 起動音 | 1 | する | する | p.165 |
| リソフト | シャッター音 | 1 | する | する | p. 103 |
| | 操作音 | 1 | する | する | |
| | セルフタイマー音 | 1 | する | する | |
| | 表示スタイル(日付) | 初期設定による | する | しない | |
| 口吐乳中 | 表示スタイル(時間) | 24h | する | しない | p.46 |
| 日時設定 | 日付 | 2011/1/1 | する | しない | p.166 |
| | 時刻 | 初期設定による | する | しない | |
| | 時刻切替 | △ (現在地) | する | する | p.168 |
| _ " ! | 目的地(都市) | 初期設定による | する | しない | |
| ワールド タイム | 目的地(夏時間) | □ (オフ) | する | しない | |
| 714 | 現在地(都市) | 初期設定による | する | しない | |
| | 現在地(夏時間) | □ (オフ) | する | しない | |
| Language | e/言語 | 初期設定による | する | しない | p.42 p.171 |
| フォルダ | 一名 | 日付 | する | する | p.172 |
| USB接続 | | MSC | する | する | p.182 |
| ビデオ出 | カ | 初期設定による | する | しない | p.173 |
| LCDの明 | るさ | (標準) | する | する | p.174 |
| エコモー | ۴ | 5秒 | する | する | p.175 |
| オートパ | ワーオフ | 3分 | する | する | p.176 |
| リセット | | キャンセル | _ | _ | p.179 |
| 全画像消 | 去 | キャンセル | _ | _ | p.128 |
| ピクセル | マッピング | キャンセル | _ | _ | p.178 |
| フォーマ | ット | キャンセル | _ | _ | p.164 |

● 再生モードパレット項目

| 名称 | | 初期設定 | ラストメ モリ設定 | リセット 設定 | 参照 |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--------|
| 7 = 710 | 表示間隔 | 3秒 | する | する | |
| スライド ショウ | 画面効果 | ワイプ | する | する | p.121 |
| 7 1 7 | 効果音 | ☑ (オン) | する | する | |
| 画像回転 | | 正位置 | _ | _ | p.124 |
| ミニチュアフ | 7ィルター | (ぼかし上下) | しない | しない | p.138 |
| HDRフィルタ | ター | _ | _ | _ | p.138 |
| デジタルフィ | [・] ルター | 白黒 | しない | | p.140 |
| フレーム合成 | ξ. | デフォルト1 | する | する | p.145 |
| 赤目補正 | | _ | _ | _ | p.144 |
| 動画編集 | 静止画保存 | _ | _ | _ | p.148 |
| 劉 四編未 | 動画分割 | _ | _ | _ | p. 140 |
| リサイズ | 記録サイズ | 元画像による | | | p.136 |
| トリミング | • | 元画像による | | | p.137 |
| 画像/音声コ | ピー | 内蔵メモリー → SDカード | _ | | p.150 |
| ボイスメモ | | _ | _ | _ | p.161 |
| プロテクト | 1画像/音声 | 画像/音声による | _ | | p.129 |
| 74751 | 全画像/音声 | 画像/音声による | _ | | p. 123 |
| DPOF設定 | 1画像 | 枚数:0枚 | _ | _ | p.153 |
| DI OI ROCE | 全画像 | 日付:オフ | _ | _ | p. 100 |
| 起動画面設定 | Ē | オフ | する | する | p.177 |

ラストメ リセット 名称 初期設定 参照 機能 モリ設定 設定 ▶ボタン 動作モード ▶モード ズームボタン p.73 ズーム位置 広角端 Ж しない p.84 ドライブモード □(標準) Ж する p.85 器(オートピク 十字キー ▼ p.67 撮影モード する する チャー) **¼** (オート) ストロボモード する p.88 Ж • AF (標準) Ж する p.89 フォーカスモード 撮影モード: 「ロメニュー」 MENUボタン p.55 メニュー表示 再生モード: 「ヘムニュー」 OK/DISPLAY p.20 情報表示 標準 Ж する ボタン

都市名:初期設定 (p.42) やワールドタイム (p.168) で設定できる都市 ビデオ出力方式:初期設定で設定した都市のビデオ出力方式

| 地域 | 都市名 | ビデオ 出力方式 | 地域 | 都市名 | ビデオ 出力方式 |
|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 北米 | ホノルル | NTSC | アフリカ・ | イスタンブール | PAL |
| | アンカレジ | NTSC | 西アジア | カイロ | PAL |
| | バンクーバー | NTSC | | エルサレム | PAL |
| | サンフランシスコ | NTSC | | ナイロビ | PAL |
| | ロサンゼルス | NTSC | | ジッダ | PAL |
| | カルガリー | NTSC | | テヘラン | PAL |
| | デンバー | NTSC | | ドバイ | PAL |
| | シカゴ | NTSC | | カラチ | PAL |
| | マイアミ | NTSC | | カブール | PAL |
| | トロント | NTSC | | マーレ | PAL |
| | ニューヨーク | NTSC | | デリー | PAL |
| | ハリファックス | NTSC | | コロンボ | PAL |
| 中南米 | メキシコシティ | NTSC | | カトマンズ | PAL |
| | リマ | NTSC | | ダッカ | PAL |
| | サンティアゴ | NTSC | 東アジア | ヤンゴン | NTSC |
| | カラカス | NTSC | | バンコク | PAL |
| | ブエノスアイレス | PAL | | クアラルンプール | PAL |
| | サンパウロ | PAL | | ビエンチャン | PAL |
| | リオデジャネイロ | NTSC | | シンガポール | PAL |
| ヨーロッパ | リスボン | PAL | | プノンペン | PAL |
| | マドリード | PAL | | ホーチミン | PAL |
| | ロンドン | PAL | | ジャカルタ | PAL |
| | パリ | PAL | | 香港 | PAL |
| | アムステルダム | PAL | | 北京 | PAL |
| | ミラノ | PAL | | 上海 | PAL |
| | ローマ | PAL | | マニラ | NTSC |
| | コペンハーゲン | PAL | | 台北 | NTSC |
| | ベルリン | PAL | | ソウル | NTSC |
| | プラハ | PAL | | 東京 | NTSC |
| | ストックホルム | PAL | | グアム | NTSC |
| | ブダペスト | PAL | オセアニア | パース | PAL |
| | ワルシャワ | PAL | 1 2 2 7 - 7 | アデレード | PAL |
| | アテネ | PAL | 11 | シドニー | PAL |
| | ヘルシンキ | PAL | 11 | ヌーメア | PAL |
| | モスクワ | PAL | 11 | ウェリントン | PAL |
| アフリカ・ | ダカール | PAL | 11 | オークランド | PAL |
| 西アジア | アルジェ | PAL | 11 | パゴパゴ | NTSC |
| | ヨハネスブルグ | PAL | <u> </u> | 1 | |

別売アクセサリー一覧

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。 (※) の製品は同梱品と同じものです。

● 電源関連

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI78 (※) 充電用電源アダプター D-PA116J (※) バッテリー充電器キット K-BC78J (バッテリー充電器 D-BC78・ACコード D-CO2J のセット) バッテリー充電器は、セットでの販売です。

● ケーブル類

USBケーブル I-USB116 (※) AVケーブル I-AVC116 (※)

● ストラップ

O-ST116 (%)

O-ST8 シルバーに輝くチェーンストラップです。

O-ST24 本革を使ったリッチなレザーストラップです。

O-ST81 防水加工を施したストラップです。

● カメラケース O-CC81

● リモートコントロール 防水リモートコントロール O-RC1 リモートコントロール E リモートコントロール F

9 付録

| 型式 | ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ | | |
|-------|--|--|--|
| 有効画素数 | 約1400万画素 | | |
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD | | |
| 記録画素数 | 静止画 「44M (4288×3216)、10Mmm (1:1) (3216×3216)、 10Mmm (16:9) (4224×2376)、7M (3072×2304) 2Mmm (16:9) (1920×1080)、640 (640×480) (ピクセル) | | |
| | ※ フレーム合成モードは「3MI 固定※ 高感度/ミニチュアフィルターモード、高速連写、または感度 3200/6400設定時は「5MI 固定 | | |
| | 動画 1285。(1280×720・30fps)、1285。(1280×720・15fps) 644。(640×480・30fps)、644。(640×480・15fps) 325。(320×240・30fps)、320。(320×240・15fps) (ピクセル・フレームレート) | | |
| 感度 | オート (ISO 64、100、200、400、800) マニュアル (ISO 64、100、200、400、800、1600、3200、6400) ※ 高感度モード時はオート (ISO 64~6400) 固定 | | |
| 記録方式 | 静止画 JPEG(Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠、DPOF対応、 PRINT Image Matching III対応 | | |
| | 動画 AVI(MotionJPEG準拠)、約30fps/約15fps(フレーム/ 秒)、PCM方式・モノラル音声付、Movie SR(動画手ぶ れ補正) | | |
| | 音声 ボイスメモ、ボイスレコード:WAV (PCM) 方式、モノラル | | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー (約42.7MB)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | | |

撮影枚数と時間

静止画

| | | 内蔵メモリー | 2GB SDメモリーカード |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| 14м | 4288×3216 | 17枚 | 788枚 |
| 10м 📻 | 3216×3216 | 23枚 | 1024枚 |
| 10м (659) | 4224×2376 | 23枚 | 1059枚 |
| 7м | 3072×2304 | 33枚 | 1499枚 |
| 2м (69) | 1920×1080 | 91枚 | 4098枚 |
| 640 | 640× 480 | 456枚 | 20491枚 |

撮影枚数は、未使用の内蔵メモリーやSDメモリーカードに記録した場合の目安で す。この他に動画や音声などが記録されていると、撮影枚数は少なくなります。ま たSDメモリーカードや被写体により実際の撮影枚数が異なることがあります。

動画・音声

| | | 内蔵メモリー | 2GB SDメモリーカード |
|-------------------|------------------|--------|------------------|
| 1280 ₀ | 1280×720 · 30fps | 16秒 | 13分27秒 |
| <u>1280</u> ₃ | 1280×720 · 15fps | 30秒 | 25分33秒 |
| 64Q | 640×480 · 30fps | 30秒 | 25分33秒 |
| 64Q ₃ | 640×480 · 15fps | 1分1秒 | 51分7秒 |
| 32Q | 320×240 · 30fps | 44秒 | 36分30秒 |
| 32Q ₃ | 320×240 · 15fps | 1分17秒 | 1時間3分53秒 |
| | 音声 | 11分38秒 | 8時間44分33秒 |

- この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、使 用するSDメモリーカードなどにより変わります。また他に静止画などが記録され ていると、記録時間は短くなります。
- 動画は連続で内蔵メモリー/SDメモリーカードの容量いっぱい、または大容量の SDメモリーカードを使用した場合は、最大で2GBまで撮影可能です。2GB撮影終 了後に、再度撮影をし直すことで、引き続き2GBずつ撮影することができます。

| 9 | ホワイトバランス | オート、太陽光、 | 日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル |
|----|----------|----------------|---------------------------------|
| 付録 | レンズ | 焦点距離 | 5~25mm |
| 録 | | | (焦点距離の35mm換算値:約28~140mm相当) |
| 25 | | F値 | F3.9 (W) ~F5.7 (T) |
| | | レンズ構成 | 8群9枚(非球面レンズ4枚使用) |
| | | ズーム方式 | 電動式 |
| | 光学ズーム | 5倍 | |
| | インテリジェント | 7m (3072 × 230 | 4) 時約7.0倍、640(640×480)時約33.5倍(分 |
| | | | |

光. ズーム 学ズームと合わせたズーム倍率)

デジタルズーム 最大約6.7倍(光学5倍ズームと合わせ、最大約33.5倍ズーム相当の ズーム倍率)

(9)

| Shake Reduction | 静止画 | 光学式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感 |
|-----------------|--|---|
| | | 度モード) |
| | 動画 | 電子式(Movie SR) |
| 画像モニター | 広視野角2.7型 約 | |
| 再生機能 | ルダー表示、カレ 消去、スライドシ ルター、デジタル 止画保存、分割) ピー、ボイスメモ | 画面、拡大(最大10倍まで、スクロール可)、フォ/ンダー表示、音声再生、ヒストグラム表示、選択ョウ、画像回転、ミニチュアフィルター、HDRフィンフィルター、フレーム合成、動画再生・編集(静、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像/音声コ、プロテクト、DPOF、起動画面設定 |
| フォーカスモード | オートフォーカス 限遠、マニュアル | 、マクロ、スーパーマクロ、パンフォーカス、無 アフォーカス |
| フォーカス | 方式 | 撮像素子によるTTLコントラスト検出方式 9点AF(マルチ/スポット/自動追尾切替可) |
| | フォーカス範囲 | 標準 : 0.4m~∞(広角時) 1m~∞(望遠時) |
| | | マクロ : 0.1m~0.5m (広角時) 0.3m~0.5m (ズームの中間部) |
| | | スーパー |
| | | マクロ : 0.05m~0.3m(望遠時) ※ パンフォーカス、遠景、マニュアルフォーカス 切替可 |
| | | ※ 顔検出中のみ、顔検出AF可 |
| | フォーカス ロック | シャッターボタン半押しによる |
| 露出制御 | 測光方式 | 撮像素子によるTTL測光(分割、中央重点、スポット) |
| | 露出補正 | ±2EV(1/3EVステップで設定可能) |
| 顔検出 | 個)、笑顔検出、 ※顔検出中のみ、 | 顔検出AE可 |
| 撮影モード | 景ポートレート、 ト、スポーツ、サ | 、プログラム、青空、風景、花、夕焼け、夜景、夜ボートレート、美肌、料理、高感度、キッズ、ペッーフ&スノー、花火、フレーム合成、パーティー、、テキスト、ミニチュアフィルター、HDRフィル |
| デジタルフィルター | (赤、桃、紫、青、 | イカメラ、レトロ(ブルー、アンバー)、カラー 緑、黄)、色抽出(赤、緑、青)、色強調(青空、)、ソフト、明るさ |
| 動画 | 連続録画時間 | 約1秒~内蔵メモリー/SDメモリーカードの容量いっぱいまで(ただし最大で2GBまでの制限あり) |
| シャッタースピード | 1/1600~1/4秒、1 | 最長4秒(夜景モード) |
| 内蔵ストロボ | 発光モード | 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目 軽減、強制発光+赤目軽減 |
| | 調光範囲 | 広角時 約0.3~3.6m (感度オートの条件において) 望遠時 約1.0~2.5m (感度オートの条件において) |

| ドライブモード | 1コマ撮影、セルフタイマー撮影(約10秒後、約2秒後)、連続撮影、 | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| | 高速連写、リモコン撮影 | | |
| セルフタイマー | 電子制御式、制御時間:約10秒、約2秒 | | |
| 時計機能 | ワールドタイム 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | | |
| 電源 | 専用リチウムイオンバッテリー D-LI78 | | |
| 電池寿命 | 撮影可能枚数 ※撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件に | | |
| | 約180枚 よる目安であり、使用条件により変わります。 | | |
| | (CIPA規格抜粋:画像モニター ON、ストロボ | | |
| | 使用率50%、23℃) | | |
| | 再生時間 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用 | | |
| | 約120分 条件により変わります。 | | |
| | 動画撮影時間 | | |
| | 約70分 | | |
| | | | |
| | 約110分 | | |
| 外部インターフェイス | USB 2.0(ハイスピード対応)/PC/AV端子 | | |
| ビデオ出力方式 | NTSC / PAL(モノラル音) | | |
| 外形•寸法 | 約90.5(幅)× 54.5(高)× 20.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | | |
| 質量(重さ) | 本体約110g(バッテリー、SDメモリーカード含まず) | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 約126g(バッテリー、SDメモリーカード含む) | | |
| 主な付属品 | 専用バッテリー、充電用電源アダプター、USBケーブル、AVケーブ | | |
| | ル、ソフトウェア(CD-ROM)、ストラップ、使用説明書、保証書 | | |
| | | | |

| 記号 | % スポーツ79 |
|--------------------|-------------------------|
| ロ モード12, 54 | サーフ&スノー79 |
| ▶モード12, 54 | 業花火75 |
| ▶ボタン50, 52 | ◯フレーム合成80 |
| 増 ボタン51 | ずパーティー81 |
| 「▲撮影」メニュー58, 202 | |
| 「曾動画」メニュー59, 203 | △テキスト82 |
| 「▲設定」メニュー60, 204 | □ : ミニチュア83, 138 |
| 亩消去116, 126 | HDR HDR83, 138 |
| ∮望遠73 | *h 📥 |
| ♦♦♦ 広角73 | 数字 4更要 = |
| Q.拡大表示125 | 4画面表示/9画面表示■ 118 |
| ■4画面表示/9画面表示118 | Α |
| らセルフタイマー84 | AFエリア91 |
| □連続撮影85 | AV機器と接続する 132 |
| 帰高速連写85 | AVケーブル132 |
| i₃s リモコン86 | |
| iosリモコン86 | D |
| ●グリーンモード72 | DPOF設定153 |
| ₩ オートピクチャー70 | D-Range設定95 |
| ・アプログラム71 | Н |
| ■青空68 | |
| ▲風景68 | HDRフィルター83, 138 |
| ★花68 | 1 |
| 👱 夕焼け68 | - ISO感度99 |
| 須 夜景75 | 100%及99 |
| ☆ 不可能 | L |
| 3 ポートレート76 | LCDの明るさ 174 |
| △美肌76 | |
| ¥【料理68 | M |
| (≜) 高感度75 | Macintosh |
| 美 キッズ77 | MediaImpression 186 |
| &ペット78 | MENU ボタン51, 53 |

9

| 言語設定42, 171 | ストラップ30 |
|----------------------|-----------------------|
| 現在地45, 168 | ストロボモード88 |
| 高感度75 | スポーツモード79 |
| 高速連写品85 | スポット測光 🖸98 |
| コピー150 | スライドショウ121 |
| コントラスト105 | 静止画として保存(動画) 149 |
| L. 2= | 設定メニュー60, 204 |
| さ行 | 設定を保存113 |
| サーフ&スノーモード79 | 設定をリセット179 |
| 再生116, 117, 159, 162 | 節電機能 175 |
| 再生起動モード41 | セピアフィルター140 |
| 再生モードパレット120, 205 | セルフタイマー 心84 |
| 彩度105 | 全押し(シャッターボタン) 66 |
| サウンドの設定165 | 全画像消去 |
| 撮影可能枚数210 | 測光方式98 |
| 撮影情報21 | ソフトフィルター140 |
| 撮影メニュー58, 202 | |
| 撮影モード67 | た行 |
| 撮影モードパレット67 | 太陽光※96 |
| 時刻写し込み106 | 中央重点測光◎98 |
| 時刻切替170 | テキストモード82 |
| システム環境186 | デジタルズーム73,74 |
| 自動追尾69, 91 | デジタルフィルター140 |
| シャープネス104 | テレビと接続する132 |
| シャッターボタン50, 52, 66 | 電源スイッチ 40, 41, 50, 52 |
| シャドー補正95 | トイカメラフィルター 140 |
| 十字キー51, 53 | 動画109 |
| 仕様209 | 動画編集148 |
| 消去面116, 126 | 動画メニュー59, 203 |
| 情報表示22 | 動画を再生117 |
| 初期化164 | 動画を撮影 109 |
| 初期設定42, 202 | 動画を分割149 |
| 白黒フィルター140 | 都市名 207 |
| スーパーマクロ 🕉89 | ドライブモード84,85 |
| ズーム 🖣 👫73 | トリミング137 |
| ズームボタン50, 52 | |
| | |

9

付録

| レトロフィルター | 140 |
|----------|-----|
| 連続撮影□ | 85 |
| 露出補正 | 94 |
| わ行 | |
| ワールドタイム | 168 |

アフターサービスについて

- 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中 [ご購入後1年間] は、保証書 [販売店印および購入年月日が記入されているもの] をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - 使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
 - 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - ・ 火災・天災・地変等による故障。
 - 保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等)による故障。
 - 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。従って本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効]
- 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

9 付録

ペンタックスピックアップリペアサービス

全国(離島など、一部の地域を除く)どこからでも電話一本でペンタックス指定の宅配業者がお客様ご指定の日時・場所に梱包資材を持って不具合品を引き取りにお伺いし、専門修理スタッフが修理を行って、お客様ご指定の場所に完成品をお届けするサービスです。(全国一律料金)※修理受付後のお問い合わせは、東京サービスセンターにて承ります。

電話受付

0120-97-0405 (フリーダイヤル) 受付時間 平日 8:00~21:00 土・日・祝日・年末年始 9:00~18:00

宅配便・郵便による修理受付

PENTAXイメージング・システム事業部

東京サービスセンター

TEL 03-3960-5140

FAX 03-3960-5147

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスIIビル3F 営業時間 9:00 ~ 17:30

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

PENTAXイメージング・システム事業部

大阪サービスセンター

TEL 06-6271-7996 (代) FAX 06-6271-3612 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階 営業時間 9:00 ~ 17:30

(十・日・祝日および弊社休業日を除く)

お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス

http://www.pentax.ip/

[PENTAX イメージング・システム製品に関するお問い合わせ]

お客様相談センター

ナビダイヤル 0570-001313

(市内通話料金でご利用いただけます。)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、右記の雷話番号をご利用ください。

TEL 03-3960-3200(代) FAX 03-3960-4976

営業時間

9:00~18:00 (平日)

10:00~17:00 (十・日・祝日)

休業日

年末年始およびビル点検日

[ショールーム・写真展・修理受付] ペンタックスフォーラム

TEL 03-3348-2941 (代) FAX 03-3345-8076

〒 163-0690 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル MB (中地下 1 階)

営業時間 $10:30\sim18:30$

毎週火曜日、年末年始およびビル点検日 休業日

大阪サービスセンター

TEL 06-6271-7996 (代) FAX 06-6271-3612

〒 542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル 2 階

営業時間 $9:00\sim17:00$

休業日 土曜日、日曜日、祝日および弊社休業日

ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お 願い申し上げます。 付属の CD-ROM、または弊社ホームページから登録が可能です。

HOYA 株式会社 PENTAX イメージング・システム事業部

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-35-7

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 53231